



Programvareoversikt

HP Tablet PC

Dokumentdelenummer: 334243-091

Oktober 2003

Denne håndboken beskriver hvordan du bruker strømstyringsfunksjoner og passord og hvordan du bruker programmene Q Menu og Setup. Den beskriver også hvordan du oppdaterer og gjenoppretter HP-programvare, og hvordan du spiller av CD-er og DVD-er. I tillegg finner du opplysninger om hvordan du kontakter HP.

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller i andre land. SD-logoen er et varemerke.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garantiene for HPs produkter og tjenester er angitt i særskilte erklæringer om begrenset garanti som følger med slike produkter og tjenester. Opplysningene i dette dokumentet medfører ikke tilleggsgarantier. HP påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil eller utelatelser.

Programvareoversikt

HP Tablet PC

Første utgave, oktober 2003

Referansenummer: TC1100/TR1105

Dokumentdelenummer: 334243-091

Innhold

1 Strøm

Velge strømkilde	1-1
Ventemodus og dvalemodus	1-3
Ventemodus	1-3
Dvalemodus	1-3
Velge ventemodus, dvalemodus eller å slå av maskinen	1-4
Når du forlater maskinen	1-4
Når strømkilden er usikker	1-5
Når du bruker medier i stasjoner	1-5
Slik starter du ventemodus eller dvalemodus eller slår av maskinen	1-6
Plassering av strøm/ventemodus-lampe og strømbryter	1-6
Bruke standard strømfunksjoner	1-6
Nødavslutning	1-8
Bruke strømmålerikonet	1-9
Velge strøminnstillinger	1-10
Endre strømbryterfunksjonen	1-10
Bruke et ventemoduspassord	1-10
Velge, opprette eller endre et strømoppsett	1-11
Finne flere opplysninger om batteristrøm	1-12

2 Q Menu og Desktop Video Profiles (skjermprofiler)

Q Menu.	2-1
Plassering av Q Menu-kontrollene	2-1
Åpne og lukke Q Menu	2-2
Velge i Q Menu-programmet	2-2
Vise opplysninger om systemdefinerte valg	2-3
Velg innstillinger for Q Menu	2-3
Bruke et systemdefinert valg	2-7
Desktop Video Profiles - (Skjermprofiler).....	2-17
Profiler og moduser	2-17
Bruke standardprofilene	2-22
Aktivere standardprofilene	2-24
Tilpasse profilene (valgfritt)	2-25
Tjenesten for endring av modus	2-28
Tablet PC-knappedriver	2-28

3 Oppdatere og gjenopprette programvare

Før du oppdaterer programvare	3-2
Vise informasjon om tavle-PC-modell	3-2
Vise informasjon om ROM-versjon	3-2
Oppdatere programvare fra en CD	3-4
Oppdatere programvare fra Internett	3-4
Laste ned og installere	
en system-ROM-oppdatering	3-5
Laste ned og installere	
en KBC ROM-oppdatering	3-6
Laste ned en KBC ROM-oppdatering	3-7
Laste ned og installere en ikke-ROM SoftPak	3-8
Installere et annet operativsystem	3-9
Bruke et flerspråklig operativsystem	
(Multilingual User Interface (MUI))	3-10

Bytte språk	3–10
Bytte språk i Tablet Input Panel	3–10
Gjenopprette operativsystemet og MUI	3–11
Installere operativsystemene Windows XP og Tablet PC Edition på nytt	3–11
Installere Microsoft .NET Framework	3–12
Installere Microsoft Windows XP Professional MUI på nytt	3–13
Installere Tablet PC MUI på nytt	3–14
Oppdatere Bluetooth med oppgraderingsprogrammet . .	3–14

4 Passord

Hurtigreferanse for passord	4–1
Vedlikeholde passord	4–1
Velge innstillinger i Setup-programmet	4–2
Hvis du glemmer passord	4–2
Kombinere HP- og Windows-passord	4–3
Vise status for passord	4–4
Bruke et oppstartpassord (power-on-passord)	4–5
Bestemme et oppstartpassord	4–5
Oppgi oppstartpassordet	4–6
Endre eller slette et oppstartpassord	4–6
Bruke et supervisor-passord	4–7
Bestemme et supervisor-passord	4–7
Oppgi supervisor-passordet	4–8
Endre eller slette et supervisor-passord	4–9
Bruke DriveLock	4–10
Beskytte en harddisk med DriveLock	4–10
Få tilgang til en beskyttet harddisk	4–11
Endre eller slette et DriveLock-passord	4–12

5 CD- og DVD-programvare

Bruke CD-er og DVD-er	5-1
Ta ut og sette inn plater og stasjoner	5-1
Unngå ventemodus og dvalemodus	5-1
Vise innhold på media	5-2
Spille CD-er med Windows Media Player	5-3
Spille en musikk-CD	5-3
Spille en video-CD	5-3
Vise hjelpetekstene for Windows Media Player	5-4
Spille DVD-er med WinDVD	5-5
Installere WinDVD	5-5
Vise hjelpetekster for WinDVD	5-5
Starte en DVD	5-6
Bruke soneinnstillinger for DVD	5-7

6 Oppstartsrekkefølge

Oversikt over oppstartrekkefølgen	6-1
Plassering av kontroller for oppstartrekkefølge	6-2
Velge innstillinger for oppstartrekkefølge	6-3
Starte fra et nettverkskort	6-4

7 Setup og støtteprogrammer

Velge Setup-programmet	7-1
Bruke Setup-programmet	7-2
Plassering av kontroller for Setup-programmet.	7-3
Gjenopprette standardinnstillinger i Setup-programmet	7-4
Velge innstilling for tilgang til Setup-programmet . .	7-5
Vise informasjon på Main-menyen	7-6
Velge fra Security-menyen	7-7
Velge fra Advanced-menyen	7-8
Velge fra Exit-menyen.	7-9
Lage sikkerhetskopier og gjenopprette data.	7-10
Lage et gjenopprettingspunkt	7-10
Gjenopprette maskinen med et gjenopprettingspunkt	7-10
Bruke HP Hjelp og støtte	7-11

Register

Velge strømkilde

Tavle-PC-en kan kjøre på *intern* strøm fra et ladet batteri eller på *ekstern* strøm. Den kan få ekstern strøm fra:

- Et vanlig vekselstrømuttak (strømnettet) ved hjelp av strømadapteren.

Bruk kun strømadapteren som ble levert sammen med tavle-PC-en, en erstatningsadapter fra HP eller en adapter du har kjøpt som tilleggsutstyr fra HP.

- Sigarettengeruttaket i en bil via en biladapter/lader.
- Strømuttaket på enkelte flyseter via en bil/fly-ledning.

Velg en strømkilde som passer til den måten du skal bruke tavle-PC-en på.

Oppgave	Strømkilde
Arbeide med et vanlig dataprogram	<ul style="list-style-type: none">■ Ladet batteri i tavle-PC-en■ Ekstern strøm fra én av følgende enheter:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Strømadapter<input type="checkbox"/> Forankringsstasjon (tilleggsutstyr)<input type="checkbox"/> Bil/fly-ledning (tilleggsutstyr)<input type="checkbox"/> Strømadapter/batterilader for bil (tilleggsutstyr)
Installere eller oppdatere systemprogramvare	<p>Ekstern strømforsyning fra:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Strømadapter■ Forankringsstasjon (tilleggsutstyr)
Lade et nytt batteri i tavle-PC-en	<p>Ekstern strømforsyning fra:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Strømadapter■ Strømadapter/batterilader for bil (tilleggsutstyr)
Lade et batteri som er i bruk, i tavle-PC-en	<p>Ekstern strømforsyning fra:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Strømadapter■ Forankringsstasjon (tilleggsutstyr)■ Strømadapter/batterilader for bil (tilleggsutstyr)
Kalibrere et batteri som er i bruk, i tavle-PC-en	<p>Ekstern strømforsyning fra:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Strømadapter■ Strømadapter/batterilader for bil (tilleggsutstyr)

Ventemodus og dvalemodus

Ventemodus og dvalemodus er strømsparingsfunksjoner som også reduserer oppstartstiden. Ventemodus og dvalemodus kan startes manuelt av deg, eller automatisk av maskinen.

Ventemodus

Ventemodus reduserer strømforbruket i systemkomponenter som ikke er i bruk. Når tavle-PC-en går i ventemodus, lagres arbeidet i minnet (RAM) og skjermen tømmes. Når du avslutter ventemodus, hentes informasjonen fra minnet og vises på skjermen igjen.

Dvalemodus

Når tavle-PC-en går i dvalemodus, lagres først opplysningene som ligger i minnet (RAM), i en egen dvalemodusfil på harddisken. Deretter slås tavle-PC-en av. Når du avslutter dvalemodus, hentes informasjonen fra dvalemodusfilen og vises på skjermen igjen.

HP anbefaler at du lagrer arbeidet ditt før du starter dvalemodus, hvis:

- Du planlegger å koble tavle-PC-en til eller fra en forankringsstasjon, eller koble en ekstern enhet til tavle-PC-en mens den er i dvalemodus.
- Du kan komme til å avslutte dvalemodus når batteriet er nesten utladet.



Hvis du bruker oppstartspassord, må du oppgi dette passordet for å avslutte dvalemodus.

Standardinnstillingen er at dvalemodus er aktivert, men du kan selv deaktivere funksjonen (vanligvis for å spare harddiskplass).



OBS: HP anbefaler at du ikke deaktiverer dvalemodus. Når dvalemodus er deaktivert, kan ikke tavle-PC-en automatisk gå i dvalemodus og lagre arbeidet ditt hvis den har for lite batteristrøm mens den er på eller i ventemodus.

Slik kontrollerer du at dvalemodus er aktivert:

» Velg Start > Kontrollpanel > ikonet Ytelse og vedlikehold > ikonet Strømalternativer > kategorien Dvalemodus.

Dvalemodus er aktivert hvis det er kryssset av i feltet Aktiver dvalemodus.

Velge ventemodus, dvalemodus eller å slå av maskinen

Når du forlater maskinen

Hvis du skal fortsette arbeidet om en kort stund: Hvis du starter ventemodus, tømmes skjermen, tavle-PC-en bruker mindre strøm og arbeidet vises raskt på skjermen når du avslutter ventemodus. Dersom batteriet har vært utladet og oppladet ofte, vil tavle-PC-en kunne være i ventemodus i kortere tid.

Hvis du skal fortsette arbeidet innen to uker: Hvis du starter dvalemodus, tømmes skjermen, arbeidet lagres på harddisken og tavle-PC-en bruker langt mindre strøm enn i ventemodus. Det tar lenger tid å gjenoppta arbeidet etter dvalemodus enn etter ventemodus, men det er likevel raskere enn å slå av tavle-PC-en og så starte den på nytt.

Hvis tavle-PC-en skal være frakoblet en ekstern strømkilde i mer enn en måned: Hvis du slår av tavle-PC-en og tar ut batteriet, forlenger dette levetiden på batteriet. Oppbevar batteriet kjølig og tørt. Flere opplysninger om oppbevaring av batterier finner du under "Oppbevare batterier" i håndboken *Maskinvareoversikt* på denne CD-en.

Når strømkilden er usikker



OBS: Hvis strømforsyningen avbrytes mens tavle-PC-en er i ventemodus, vil ulagret arbeid bli tatt vare på i inntil ett minutt. Du vil miste data som du ikke lagrer i løpet av dette minuttet. Hvis strømforsyningen avbrytes mens tavle-PC-en er i dvalemodus, mister du ikke arbeid som du ikke har lagret.

Strømforsyningen kan avbrytes hvis du kjører tavle-PC-en fra en ekstern strømkilde og det oppstår strømbrytning, eller hvis du kjører maskinen på batteristrøm med et batteri som har lite strøm igjen, eller ved bytting av batteri.



Hvis du tar en pause i arbeidet når strømforsyningen er usikker, anbefaler HP at du starter dvalemodus eller slår av tavle-PC-en.

Når du bruker medier i stasjoner




Hvis ventemodus eller dvalemodus startes mens du spiller av lyd- eller film-medier, kan dette føre til lavere kvalitet på avspillingen.

Hvis ventemodus eller dvalemodus startes ved et uhell under avspilling av et medium, skyver du på og slipper opp strømbryteren for å avslutte ventemodus eller dvalemodus. Deretter starter du tavle-PC-en på nytt.

Slik starter du ventemodus eller dvalemodus eller slår av maskinen

Plassering av strøm/ventemodus-lampe og strømbryter

I fremgangsmåtene for å bruke ventemodus, dvalemodus og slå av maskinen brukes strømbryteren ❶ og strøm/ventemodus-lampen ❷.

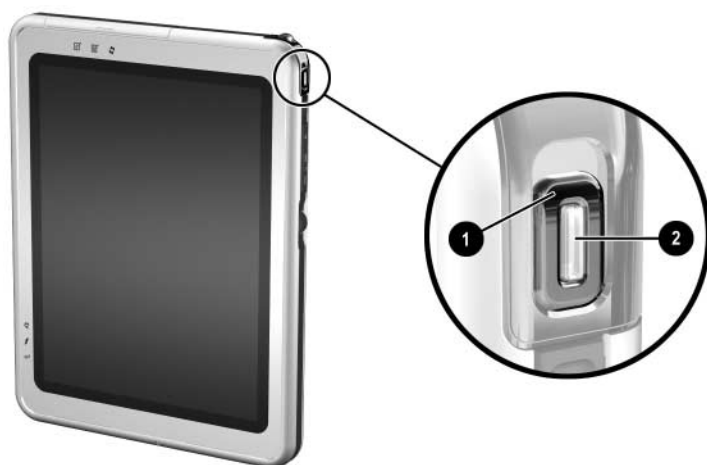


Plassering av strømbryteren og strøm/ventemodus-lampen

Bruke standard strømfunksjoner

Tabellen nedenfor beskriver standardmetodene for å slå tavle-PC-en på eller av og for å starte eller avslutte ventemodus eller dvalemodus.

Opplysninger om hvordan du endrer funksjonen for strømbryteren, finner du under "[Velge strøminnstillinger](#)" senere i dette kapitlet. Opplysninger om hvordan du starter ventemodus eller dvalemodus og hvordan du slår av tavle-PC-en med Q Menu, finner du i kapittel 2, "[Q Menu og Desktop Video Profiles \(skjermprofiler\)](#)".

Standard strømfunksjoner

Oppgave	Fremgangsmåte	Resultat
Slå på tavle-PC-en etter at den har vært slått av	Skyv på og slipp opp strømbryteren.	Strøm/ventemodus-lampen slår seg på. Operativsystemet startes.
Slå av tavle-PC-en*	Lagre arbeidet og lukk alle åpne programmer. Deretter velger du Start > Slå av datamaskinen > Slå av.	Operativsystemet avsluttes. Strøm/ventemodus-lampen slår seg av. Tavle-PC-en slås av.
Starte ventemodus	Skyv på og slipp strømbryteren eller velg Start > Slå av datamaskinen > Ventemodus. Hvis alternativet Ventemodus ikke vises, og et tastatur er koblet til tavle-PC-en, trykker du på og holder nede shift .	Strøm/ventemodus-lampen blinker. Skjermen blir svart.
Avslutte ventemodus	Skyv på og slipp opp strømbryteren.	Strøm/ventemodus-lampen slår seg på. Det du arbeidet med, kommer tilbake på skjermen.
Starte dvalemodus	Velg Start > Slå av datamaskinen > Dvalemodus. Hvis alternativet Dvalemodus ikke vises, og et tastatur er koblet til tavle-PC-en, trykker du på og holder nede shift .  Hvis tavle-PC-en er i ventemodus, må du avslutte ventemodus før du starter dvalemodus.	Strøm/ventemodus-lampen slår seg av. Skjermen blir svart.
Avslutte dvalemodus	Skyv på og slipp opp strømbryteren.	Strøm/ventemodus-lampen slår seg på. Det du arbeidet med, kommer tilbake på skjermen.

*Hvis tavle-PC-en ikke reagerer og du ikke klarer å slå den av med denne metoden, leser du opplysningene under "[Nødavslutning](#)" nedenfor.

Nødavslutning

Prøv en av disse metodene hvis tavle-PC-en ikke reagerer på kommandoer, og du ikke klarer å slå den av med Q Menu eller på standard måte fra Windows:

- Hvis Windows er startet:
 1. Bruk ctrl+alt+del-kommandoen ved å trykke på tastene **ctrl+alt+del** på et eventuelt tastatur, eller på Windows Security-knappen på tavle-PC-en. Du kan trykke på Windows Security-knappen med spissen av tavle-PC-pennen eller med spissen av en binders.
 2. Velg Slå av > Slå av.
- Hvis Setup-programmet er startet, trykker du på Windows Security-knappen. Tavle-PC-en starter på nytt.
- Hvis du ikke klarer å slå av tavle-PC-en ved å bruke Windows Security-knappen eller **ctrl+alt+del**-tastene, skyver du på og holder strømbryteren i fire sekunder.
- Hvis du ikke klarer å slå av tavle-PC-en med strømbryteren, tar du ut batteriet og kobler tavle-PC-en fra ekstern strøm.

Bruke strømmålerikonet

Når strømmålerikonet vises på oppgavelinjen, endrer det form for å vise om tavle-PC-en kjører på batteristrøm eller på ekstern strøm.

- Slik viser eller skjuler du strømmålerikonet:
 1. Velg Start > Kontrollpanel > ikonet Ytelse og vedlikehold > ikonet Strømalternativer > kategorien Avansert.
 2. Kryss av eller fjern avkrysningen i feltet Vis alltid ikon på oppgavelinjen.
 3. Velg OK-knappen.
 4. Hvis ikonet ikke vises, velger du ikonet Vis skjulte ikoner helt til høyre på oppgavelinjen.
- For å skifte strømpoppsett, velger du først ikonet og deretter et strømpoppsett. Flere opplysninger om hvordan du bruker strømpoppsett finner du senere i kapitlet under "[Velge, opprette eller endre et strømpoppsett](#)".
- For å vise batteriladenivået velger du ikonet. Opplysninger om hvordan du viser opplysninger om batteriladenivået finner du i kapitlet "Batterier" i håndboken *Maskinvareoversikt* på denne CD-en.
- For å vise vinduet Egenskaper for strømalternativer, høyreklikker du på ikonet og velger Justere strømegenskaper.

Velge strøminnstillinger

Endre strømbryterfunksjonen

Standardinnstillingen er at når du skyver på og slipper opp strømbryteren mens tavle-PC-en på, startes ventemodus.

Slik endrer du funksjonen for strømbryteren:

1. Velg Start > Kontrollpanel > ikonet Ytelse og vedlikehold > ikonet Strømalternativer > kategorien Avansert.
2. Velg en strømbryterfunksjon fra listen for Når jeg trykker datamaskinens Av/på-knapp.
3. Velg OK-knappen.



Funksjonen Dvalemodus er kun tilgjengelig dersom dvalemodus er aktivert. For å kontrollere om dvalemodus er aktivert følger du veiledningen under "[Dvalemodus](#)" tidligere i dette kapitlet.

Bruke et ventemoduspassord

Slik bestemmer du at du må oppgi et passord når tavle-PC-en avslutter ventemodus:

1. Velg Start > Kontrollpanel > ikonet Ytelse og vedlikehold > ikonet Strømalternativer > kategorien Avansert.
2. Kryss av i feltet Krev passord når datamaskinen gjenopptar kjøring etter hvilemodus.
3. Velg OK-knappen.

Når du blir bedt om passord når du avslutter ventemodus, oppgir du et passord du har bestemt via operativsystemet, og ikke et passord du har bestemt i Setup-programmet. Passordene du bestemmer i operativsystemet og i Setup-programmet kan være de samme. *Flere opplysninger om hvordan du bruker passord finner du i kapittel 4, "[Passord](#)".

Velge, opprette eller endre et strømoppsett

Et strømoppsett i Windows bestemmer strømnivåer for systemkomponenter. Du kan for eksempel lage et strømoppsett som slår av skjermen etter en bestemt periode uten aktivitet.

Velge et forhåndsdefinert strømoppsett

For å endre det gjeldende strømoppsettet til et standardoppsett, eller til et oppsett du har definert tidligere, bruker du en av disse metodene:

- Velg først strømmålerikonet på oppgavelinjen og deretter et av strømoppsettene som vises.
- Velg Start > Kontrollpanel > ikonet Ytelse og vedlikehold > ikonet Strømalternativer > kategorien Strømoppsett. Deretter velger du et strømoppsett fra listen, velger Bruk-knappen og deretter OK-knappen.

Opprette eller endre et strømoppsett

Slik oppretter eller endrer du et strømoppsett:

1. Velg Start > Kontrollpanel > ikonet Ytelse og vedlikehold > ikonet Strømalternativer > kategorien Strømoppsett. Deretter:
 - ❑ For å opprette et nytt strømoppsett velger du Lagre som-knappen. Skriv et nytt navn for oppsettet i feltet Lagre dette strømoppsettet som og velg OK-knappen. Det nye oppsettet vises i feltet Strømoppsett på kategorien Strømoppsett. Du kan nå velge innstillinger for det nye strømoppsettet.
 - ❑ For å endre innstillingene for et eksisterende strømoppsett, velger du det fra listen Strømoppsett. Deretter velger du nye innstillinger.
2. Velg OK-knappen.

Finne flere opplysninger om batteristrøm

Flere opplysninger om hvordan du bruker og oppbevarer batterier og sparer batteristrøm finner du i kapitlet "Batterier" i håndboken *Maskinvareoversikt* på denne CD-en.

Q Menu og Desktop Video Profiles (skjermprofiler)

Q Menu

Q Menu gir deg rask tilgang til mange av oppgavene som du ellers utfører med knappene, tastene eller direktetastene som du finner på de fleste bærbare maskiner.

Du kan selv tilpasse Q Menu slik at du får tilgang til andre oppgaver eller til et program eller en fil på en stasjon, et nettverk eller på Internett.

Plassering av Q Menu-kontrollene

Du styrer Q Menu ved hjelp av Q Menu-knappen ❷ og rullehjulet ❶.



Plassering av Q Menu-knapp og rullehjul

Åpne og lukke Q Menu

Du kan åpne eller lukke Q Menu når som helst på en av disse måtene:

- For å vise Q Menu, trykker du på Q Menu-knappen eller velger Q-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen.

Hvis Q-ikonet ikke vises på oppgavelinjen:

1. Trykk på Q Menu-knappen.
2. Velg Q Menu Settings (Q Menu-innstillinger).
3. Kryss av i feltet Display Q Menu Icon On System Tray (Vis Q Menu-ikon på oppgavelinjen).
4. Velg OK.

Hvis ikonet ikke vises, velger du ikonet Vis skjulte ikoner helt til høyre på oppgavelinjen.

- For å lukke Q Menu, trykker du på Q Menu-knappen eller klikker utenfor Q Menu-programmet.

Opplysninger over bruker en pennestyrte knapp for å åpne og lukke Q Menu, finner du under "Kommandokontroller" i kapitlet "Penn, kommandokontroller og tastatur" i håndboken *Maskinvareoversikt* på denne CD-en.

Velge i Q Menu-programmet

Du kan velge en oppføring i Q Menu med rullehjulet, pennen, en ekstern mus eller med pekeenheten på et eventuelt tavle-PC-tastatur.

For å velge med rullehjulet, dreier du hjulet oppover eller nedover for å bla gjennom valgene, og trykker på rullehjulet for å velge.

Vise opplysninger om systemdefinerte valg

Slik viser du en beskrivelse av et systemdefinert valg i Q Menu eller tester et Q Menu-valg ved å utføre kommandoen for valget:

1. Trykk på Q Menu-knappen eller velg Q-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen.
2. Velg Q Menu Settings (Q Menu-innstillinger).
3. I listen Items to Display On Q Menu (Valg som skal vises på Q Menu):
 - ☐ Merker du et systemdefinert valg for å vise en beskrivelse av valget. Beskrivelsen vises i området under listen. Det vises ikke beskrivelser for brukerdefinerte valg.
 - ☐ Merker du et valg og velger Execute-knappen (Utfør) for å utføre kommandoen som er knyttet til valget.

Under "[Bruke et systemdefinert valg](#)" senere i dette kapitlet finner du opplysninger om hvordan du bruker alle systemdefinerte valg.

Velg innstillinger for Q Menu

Q Menu kan vise inntil 40 valg. Som standard vises en del systemdefinerte valg. Du kan legge til flere systemdefinerte og brukerdefinerte valg. Alle valg, inkludert standardvalgene, kan fjernes.

Du bestemmer hvilke valg som skal vises i Q Menu ved hjelp av listen Items to Display On Q Menu (Valg som skal vises på Q Menu).

Slik viser du listen Items to Display On Q Menu (Valg som skal vises på Q Menu):

Du kan når som helst vise listen Items to Display on Q Menu (Valg som skal vises på Q Menu) på en av disse måtene:

- Trykk på Q Menu-knappen eller velg Q-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen. Deretter velger du Q Menu Settings (Q Menu-innstillinger).
- Velg Start > Kontrollpanel > Andre kontrollpanelalternativer (på venstre side av Kontrollpanel-vinduet) > Q Menu Settings (Q Menu-innstillinger).

Fjerne et valg fra Q Menu

Slik fjerner du et valg fra Q Menu:

1. Trykk på Q Menu-knappen eller velg Q-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen.
2. Velg Q Menu Settings (Q Menu-innstillinger).
3. I listen Items to Display On Q Menu (Valg som skal vises på Q Menu) fjerner du avkrysningen for valget du vil fjerne.
4. Velg Bruk > OK. Valget fjernes fra Q Menu.

Legge til et valg i Q Menu

Før du kan legge til et valg i Q Menu, må valget vises i listen Items to Display On Q Menu (Valg som skal vises på Q Menu).

Q Menu og listen Items to Display on Q Menu (Valg som skal vises på Q Menu) kan inneholde inntil 40 valg. Hvis listen inneholder 40 valg, vil Add-knappen (Legg til) ikke være tilgjengelig. Hvis Add-knappen (Legg til) ikke er tilgjengelig, må du fjerne et valg fra listen før du kan legge til det nye valget.

Legge til et valg fra listen i Q Menu

Slik legger du til et valg fra listen Items to Display On Q Menu i Q Menu:

1. Trykk på Q Menu-knappen eller velg Q-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen.
2. Velg Q Menu Settings (Q Menu-innstillinger).
3. Kryss av i feltet for valget du vil legge til.
4. Velg OK-knappen. Valget legges til i Q Menu.

For å vise Q Menu etter at du har lagt til valget, trykker du på Q Menu-knappen eller velger Q-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen.

Legge til et ulistet valg i Q Menu

Slik legger du til et valg som ikke vises på listen Items to Display on Q Menu (Valg som skal vises på Q Menu)—for eksempel en fil på en stasjon, på nettverket eller på Internett—både til listen Items to Display on Q Menu (Valg som skal vises på Q Menu) og til Q Menu:

1. Trykk på Q Menu-knappen eller velg Q-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen.
2. Velg Q Menu Settings (Q Menu-innstillinger).
3. Velg Add-knappen (Legg til). Du ser vinduet Add New Menu Entry (Legg til nytt menyvalg).
4. I vinduet Add New Menu Entry (Legg til nytt menyvalg) kan du legge til valget ved å skrive det inn, eller ved å bla deg frem til valget:

☐ For å legge til valget ved hjelp av et eksternt tastatur, skriver du navnet på valget i feltet Display Name (Visningsnavn). Deretter skriver du banen til valget i feltet File Name (Filnavn). Du kan også skrive inn navnet i feltet Display Name (Visningsnavn), la feltet File Name (Filnavn) være tomt og så bla deg frem til valget.

☐ For å bla deg frem til valget, velger du Browse-knappen (Bla gjennom) ved siden av feltet File Name (Filnavn). Du ser innholdet på systemharddisken i et eget vindu.

Bruk vinduet for å bla deg frem til valget. Banen til valget vises i feltet File Name (Filnavn). Hvis du ikke skrev noe i feltet Display Name (Visningsnavn), fylles feltet ut automatisk med et navneforslag.

5. For å bekrefte innstillingene velger du Bruk > OK. Det nye valget vises i Items to Display On Q Menu (Valg som skal vises på Q Menu) og i Q Menu.
6. Velg OK for å lukke Q Menu-vinduet.

For å vise Q Menu etter at du har lagt til valget, trykker du på Q Menu-knappen eller velger Q-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen.

Endre et brukerdefinert valg

Du kan endre brukerdefinerte valg, men ikke systemdefinerte valg. Hvis du merker et systemdefinert valg på listen Items To Display on Q Menu (Valg som skal vises på Q Menu), vil ikke Modify-knappen (Endre) være tilgjengelig.

Slik endrer du et brukerdefinert valg:

1. Trykk på Q Menu-knappen eller velg Q-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen.
2. Velg Q Menu Settings (Q Menu-innstillinger).
3. Merk valget på listen Items To Display On Q Menu (Valg som skal vises på Q Menu).
4. Velg Modify-knappen (Endre). Du ser vinduet Modify New Menu Entry (Endre menyvalg).
 - ☐ Bruk et eksternt tastatur for å endre navnet for valget i feltet Display Name (Visningsnavn), eller banen til valget i feltet File Name (Filnavn). Du kan også skrive inn navnet i feltet Display Name (Visningsnavn), la feltet File Name (Filnavn) være tomt og så bla deg frem til valget.
 - ☐ For å bla deg frem til valget, velger du Browse-knappen (Bla gjennom) ved siden av File Name-feltet (Filnavn). Du ser innholdet på systemharddisken i et eget vindu.

Bruk vinduet for å bla deg frem til valget. Banen til valget vises i feltet File Name (Filnavn). Hvis du ikke skrev noe i feltet Display Name (Visningsnavn), fylles feltet ut automatisk med et navneforslag.
5. For å bekrefte innstillingene velger du Bruk > OK. Navnet på og banen til valget endres i listen Items to Display on Q Menu (Valg som skal vises på Q Menu) og i Q Menu.
6. Velg OK for å lukke Q Menu-vinduet.

For å vise Q Menu etter at du har endret valget, trykker du på Q Menu-knappen eller velger Q-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen.

Flytte et valg i Q Menu

Slik endrer du plasseringen av et valg i Q Menu:

1. Trykk på Q Menu-knappen eller velg Q-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen.
2. Velg Q Menu Settings (Q Menu-innstillinger).
3. Merk valget på listen Items To Display On Q Menu (Valg som skal vises på Q Menu). Deretter:
 - ☐ Velger du Move Up-knappen (Flytt opp) for å flytte valget oppover.
 - ☐ Velger du Move Down-knappen (Flytt ned) for å flytte valget nedover.
4. For å bekrefte valgene og lukke Q Menu-vinduet, velger du Bruk > OK.

Fjerne et valg fra listen Items to Display on Q Menu

Du kan ikke fjerne systemdefinerte valg fra listen Items to Display on Q Menu (Valg som skal vises på Q Menu). Slik fjerner du et brukerdefinert valg:


1. Trykk på Q Menu-knappen eller velg Q-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen.
2. Velg Q Menu Settings (Q Menu-innstillinger).
3. Merk valget du vil fjerne.
4. Velg Remove-knappen (Fjern). Valget fjernes fra listen Items to Display on Q Menu (Valg som skal vises på Q Menu).
5. For å bekrefte valgene og lukke Q Menu-vinduet, velger du Bruk > OK.

Bruke et systemdefinert valg

Første gangen du starter Q Menu vises bare de valgene som er merket som *standard* nedenfor. I Q Menu kan du legge til eller fjerne alle valgene nedenfor. Flere opplysninger finner du under ["Velg innstillinger for Q Menu"](#) tidligere i dette kapitlet.

Wireless On/Off (standard) – (Trådløs på/av)

Velg Wireless On/Off for å slå på eller av interne trådløse enheter. Lampen for trådløs aktivitet viser statusen for den interne trådløse enheten.

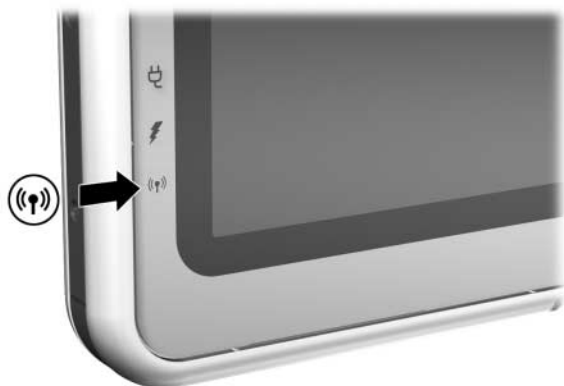

Plassering av lampe for trådløs aktivitet

Når lampen for trådløst aktivitet er:

- Av: Er den interne trådløse enheten deaktivert eller slått av.
- På: Er den interne trådløse enheten aktivert.

Lampen for trådløs aktivitet støtter kun en intern trådløs mini-PCI-enhet og/eller Bluetooth-enhet, og ikke et trådløst SD-kort eller PC-kort.

Slik slår du på trådløse enheter:

- » Velg Wireless On (Trådløs på).

Slik slår du av trådløse enheter:

- » Velg Wireless Off (Trådløs av).

Hvis det er flere trådløse enheter installert, vil Wireless On/Off-knappen fungere for begge enhetene samtidig.

Opplysninger om hvordan du bruker et forhåndsinstallert trådløst nettverkskort finner du på CD-en *Documentation Library Wireless LAN* (Dokumentasjonsbibliotek – Trådløst nettverk). Opplysninger om Bluetooth-enheter finner du på CD-en *Documentation Library Bluetooth* (Dokumentasjonsbibliotek – Bluetooth). Hvis du kjøper en trådløs enhet som tilleggsutstyr, vil dokumentasjonen for enheten leveres sammen med tilleggsutstyret.



Wireless On/Off-knappen er kun tilgjengelig i Q Menu hvis minst én trådløs enhet er installert i tavle-PC-en.

Brightness (standard) – (Lysstyrke)

Velg Brightness for å vise et vindu der du kan justere lysstyrken på skjermen ved hjelp av rullehjulet. Etter at du har valgt lysstyrke velger du OK-knappen i vinduet.

Volume (standard) – (Volum)

Velg Volume for å vise volumkontrollvinduet i operativsystemet.

Mute On/Off (standard) – (Lyd på/av)

Hvis lyden er på, velger du Mute On/Off for å dempe lyden. Hvis lyden er dempet, velger du Mute On/Off for å oppheve dempingen.

Capture Screen – (Kopiér skjerm)

Velg Capture Screen for å kopiere det som vises på tavle-PC-skjermen, som et bilde til utklippstavlen i Windows.

For å lagre eller skrive ut bildet, åpner du et program som støtter bildebehandling, for eksempel Microsoft Word eller Microsoft Paint, og limer bildet inn i programmet.

Slik kopierer du for eksempel bildet til et Word-dokument:

1. Velg Capture Screen.
2. Åpne Word.
3. Plassér markøren der du vil lime inn bildet i dokumentet.
4. Velg Rediger > Lim inn på menylinjen i Word.

Capture Window – (Kopiér vindu)

Velg Capture Window for å kopiere det aktive vinduet på tavle-PC-skjermen til utklippstavlen i Windows.

For å lagre eller skrive ut bildet, åpner du et program som støtter bildebehandling, for eksempel Microsoft Word eller Microsoft Paint, og limer bildet inn i programmet.

Slik limer du for eksempel inn et bilde av det aktive vinduet i et Word-dokument:

1. Velg Capture Window.
2. Åpne Word.
3. Plassér markøren der du vil lime inn bildet i dokumentet.
4. Velg Rediger > Lim inn på menylinjen i Word.

Internal Only (standard) – (Kun intern)

Når en annen visningsenhet, for eksempel en ekstern skjerm eller projektor, er koblet til kontakten for ekstern skjerm på tavle-PC-en:

Viser du bildet kun på tavle-PC-en på denne måten:

» Velg Internal Only.



Når du velger Internal Only, slås alternativet Extended Desktop (Utvidet skrivebord) av.

External Only – (Kun ekstern)

Når en annen visningsenhet, for eksempel en ekstern skjerm eller projektor, er koblet til kontakten for ekstern skjerm på tavle-PC-en:

Viser du bildet kun på den eksterne skjermen på denne måten:

» Velg External Only.



Når du velger External Only, slås alternativet Extended Desktop (Utvidet skrivebord) av.

Internal and External (standard) – (Intern og ekstern)

Når en annen visningsenhet, for eksempel en ekstern skjerm eller projektor, er koblet til kontakten for ekstern skjerm på tavle-PC-en:

Viser du bildet samtidig på både tavle-PC-en og den eksterne skjermen på denne måten:

» Velg Internal and External.



Når du velger Internal and External, slås alternativet Extended Desktop (Utvidet skrivebord) av.

Extended Desktop – (Utvidet skrivebord)

Med Extended Desktop utvides skjermen fra tavle-PC-en til å omfatte også den eksterne skjermen. Du kan for eksempel bruke Extended Desktop for å vise et helt regneark. Kolonnene på venstre side kan du vise på tavle-PC-skjermen, og kolonnene på høyre side kan du vise på den eksterne skjermen.

Slik slår du på valget Extended Desktop når en eventuell ekstern skjerm er koblet til kontakten for ekstern skjerm på tavle-PC-en:

» Velg Extended Desktop.

Slik slår du av Extended Desktop:

1. Trykk på Q Menu-knappen.
2. Velg Internal Only, External Only eller Internal and External.

Presentation Mode On/Off (standard) – (Presentasjonsmodus på/av)

Presentasjonsmodus er en skjermprofil som gir den beste konfigurasjonen for å vise en presentasjon, for eksempel en Microsoft PowerPoint-presentasjon, på en projektor eller ekstern skjerm mens du viser manuskriptet på tavle-PC-en.

Hvis systemet starter en skjermprofil mens presentasjonsmodus er i bruk—for eksempel fordi du kobler den til eller fra en forankringsstasjon—må du velge presentasjonsmodus på nytt.

Slik velger du presentasjonsmodus:

» Velg Presentation Mode On

Slik avslutter du presentasjonsmodus og går tilbake til forrige skjermprofil:

» Velg Presentation Mode Off



Hvis presentasjonsmodus ikke er aktivert i NVIDIA nView Desktop Manager, er denne Q Menu-knappen ikke tilgjengelig.

Flere opplysninger om skjermprofiler finner du under "[Desktop Video Profiles - \(Skjermprofiler\)](#)" senere i dette kapitlet.

Portrait-Primary (standard) – (Stående-primær)

Slik skifter du visningen med urviseren fra liggende til stående visning:

» Velg Portrait-Primary.

Landscape-Primary (standard) – (Liggende-primær)

Slik skifter du visningen med urviseren fra stående til liggende visning:

» Velg Landscape-Primary.

Portrait-Secondary – (Stående-sekundær)

Slik skifter du visningen mot urviseren fra liggende til stående visning:

» Velg Portrait-Secondary.

Standardvalget Portrait-Primary skifter bildet med klokken til stående retning. For venstrehendte brukere kan Portrait-Secondary, som skifter bildet til stående retning mot urviseren, være mer nyttig.



HP anbefaler at du ikke bruker Portrait-Secondary-visningen mens du bruker den interne trådløse enheten. Plasseringen av tavle-PC-en, eksterne enheter og brukeren mens tavle-PC-en er i Portrait-Secondary-visning, kan skjerme for antennene.

Antennene er ikke synlige. Når tavle-PC-en er i stående retning, med de pennestyrte knappene i øvre venstre hjørne, ligger antennene nær de øvre høyre og venstre hjørnene.

Nøyaktig plassering av antennene finner du i kapitlet "Eksterne komponenter" i håndboken *Maskinvareoversikt* på denne CD-en. Antenneplasseringen vises under avsnittene "Høyre side: Rullehjul og antenne" og "Komponenter på venstre side: Tyverisikring, luftespalte og antenne".

Landscape-Secondary – (Liggende-sekundær)

Slik skifter du visningen mot urviseren fra stående til liggende visning:

» Velg Landscape-Secondary.

Standardvalget Landscape-Primary skifter bildet med klokken til liggende retning. For venstrehendte brukere kan Landscape-Secondary, som skifter bildet til liggende retning mot urviseren, være mer nyttig



HP anbefaler at du ikke bruker Landscape-Secondary-visningen mens du bruker den interne trådløse enheten. Plasseringen av tavle-PC-en, eksterne enheter og brukeren mens tavle-PC-en er i Landscape-Secondary-visning, kan skjerme for antennene.

Antennene er ikke synlige. Når tavle-PC-en er i stående retning, med de pennestyrte knappene i øvre venstre hjørne, ligger antennene nær de øvre høyre og venstre hjørnene.

Nøyaktig plassering av antennene finner du i kapitlet "Eksterne komponenter" i håndboken *Maskinvareoversikt* på denne CD-en. Antenneplasseringen vises under avsnittene "Høyre side: Rullehjul og antenne" og "Komponenter på venstre side: Tyverisikring, luftespalte og antenne".

Undocked Profile - (Frakoblet profil)

Med knappen Undocked Profile setter du systemet i den aktive frakoblede profilen som definert i nView Desktop Manager. Flere opplysninger finner du under "[Desktop Video Profiles - \(Skjermprofiler\)](#)" senere i dette kapitlet.

Docked Profile - (Forankret profil)

Med knappen Docked Profile setter du systemet i den aktive forankrede profilen som definert i nView Desktop Manager. Flere opplysninger finner du under "[Desktop Video Profiles - \(Skjermprofiler\)](#)" senere i dette kapitlet.

Write Profile - (Skriveprofil)

Med knappen Write Profile setter du systemet i den aktive skriveprofilen som definert i nView Desktop Manager. Flere opplysninger finner du under "[Desktop Video Profiles - \(Skjermprofiler\)](#)" senere i dette kapitlet.

Standby - (Ventemodus)

Slik starter du ventemodus:

- » Velg Standby.

Hibernate - (Dvalemodus)

Slik starter du dvalemodus hvis funksjonen er aktivert:

- » Velg Hibernate.



Standardinnstillingen er at dvalemodus er aktivert. Hvis dvalemodus ikke er aktivert, starter ventemodus når du velger Hibernate.

Slik kontrollerer du at dvalemodus er aktivert:

- » Velg Start > Kontrollpanel > ikonet Ytelse og vedlikehold > ikonet Strømalternativer > kategorien Dvalemodus.

Dvalemodus er aktivert hvis det er kryssset av i feltet Aktiver dvalemodus.

Shut Down – (Slå av)

Slik slår du av operativsystemet og maskinen:

- » Velg Shut Down. Du blir ikke bedt om å bekrefte valget.

Power Controls - (Strøminnstillinger)

Slik åpner du vinduet Egenskaper for strømalternativer i operativsystemet slik at du kan endre strøminnstillingene:

- » Velg Power Controls.

Tablet PC Settings (standard) – (Tavle-PC-innstillinger)

Slik åpner du vinduet Tablet and Pen Settings (Innstillinger for tavle og penn) i operativsystemet:

- » Velg Tablet PC Settings.

Q Menu Settings (standard) - (Q Menu-innstillinger)

Slik åpner du vinduet Q Menu Settings:

- » Velg Q Menu Settings.

Desktop Video Profiles - (Skjermprofiler)

Med skjermprofiler for tavle-PC-en kan du tilpasse arbeidsmiljøet slik at det passer best mulig til din måte å arbeide på. Programmet NVIDIA nView Desktop Manager endrer automatisk skjermprofilen (skjerminnstillingene) på tavle-PC-en når du kobler den til eller fra forankringsstasjonen.

I tillegg styrer skjermprofilene tilknytningen av tastetrykk til bestemte systemoppgaver. Tastetrykkene som knyttes til systemoppgaver, kalles direktetaster.



Bare standard frakoblet profil er aktivert som standard. De andre profilene må du aktivere manuelt via programmet NVIDIA nView Desktop Manager. Vi anbefaler at du aktiverer profilene hvis du kobler en forankringsstasjon, en skjerm i full størrelse, et eksternt tastatur eller en eksternt mus til tavle-PC-en.

Profiler og moduser

I NVIDIA nView Desktop Manager er informasjonen om bildevisning lagret i *profiler*. Profilene inneholder informasjon om programvarekonfigurasjoner som kan brukes av systemet når en skjerm-*modus* brukes.

Skjermmoduser og skjermprofiler påvirkes ikke av et eksternt tastatur.

NVIDIA nView Desktop Manager støtter fire standardprofiler og inntil 3 tilpassede profiler.

- Frakoblet (én standardprofil, én tilpasset profil)
- Forankret visningsmodus (én standardprofil, én tilpasset profil)
- Forankret skrivemodus (én standardprofil, én tilpasset profil)
- Presentasjonsmodus (én standardprofil)

Frakoblet modus

Systemet kan bruke en *frakoblet* profil når tavle-PC-en ikke er forankret. En frakoblet profil gir en konfigurasjon for å bruke tavle-PC-en som en frittstående tavle eller, hvis et tavle-PC-tastatur er tilkoblet, som en frittstående bærbar maskin.



Tavle-PC i frakoblet modus

Visningsmodus

Systemet kan bruke en *forankret* profil når tavle-PC-en er forankret i visningsmodus. En forankret profil gir en konfigurasjon for å arbeide med programmer på en ekstern skjerm mens et annet program er åpent på tavle-PC-skjermen.



Tavle-PC forankret i visningsmodus

Skrivemodus

Systemet kan bruke en *skrivemodus*-profil når tavle-PC-en er forankret i skrivemodus. En skrivemodusprofil gir en konfigurasjon for å skrive på tavle-PC-skjermen mens du har tilgang til programmer som vises på en ekstern skjerm.



Tavle-PC forankret i skrivemodus

Presentasjonsmodus

Du bruker *presentasjonsmodus*-profilen ved å velge Presentation Mode On i Q Menu. Presentasjonsmodus-profilen gir den beste konfigurasjonen for å vise en presentasjon, for eksempel en Microsoft PowerPoint-presentasjon, på en projektor eller ekstern skjerm mens du viser manuskriptet på tavle-PC-en.



Tavle-PC i presentasjonsmodus

Bruke standardprofilene

Frakoblet profil

Systemet velger en frakoblet profil når tavle-PC-en:

- Startes mens den er frakoblet.
- Kobles fra forankringsstasjonen.
- Skyves fra skrivemodus til visningsmodus mens den er forankret.

Når standard frakoblet profil velges fordi tavle-PC-en startes mens den er frakoblet, vil bildet vises i den retningen (liggende eller stående) som var i bruk da tavle-PC-en ble slått av.

Når standard frakoblet profil velges fordi tavle-PC-en ble koblet fra forankringsstasjonen, vil bildet vises i samme retning som da tavle-PC-en var forankret.

Når standard frakoblet profil velges, vil alle åpne programvinduer på en eventuell ekstern skjerm vises på tavle-PC-skjermen. Hvis tavle-PC-en forankres mens den er i standard frakoblet profil, vil de fleste åpne programvinduene flyttes til den eksterne skjermen.

Profil for forankring i visningsmodus

Systemet velger en forankret profil når tavle-PC-en:

- Startes mens den er forankret i visningsmodus.
- Forankres mens den er i visningsmodus.

Når standard visningsmodus-profil brukes:

- Vises bildet på den eksterne skjermen i liggende retning.
- Vises alle programmer som ble åpnet i visningsmodus, på den eksterne skjermen.

Profil for forankring i skrivemodus

Systemet velger en skrivemodusprofil når tavle-PC-en:

- Startes mens den er forankret i skrivemodus.
- Forankres mens den er i skrivemodus.
- Skyves fra visningsmodus til skrivemodus mens den er forankret.

Når standard skrivemodus-profil brukes:

- Vises bildet på den eksterne skjermen i liggende retning.
- Vises Journal-programmet på tavle-PC-skjermen.
- Blir alle aktive åpne vinduer på den eksterne skjermen værende på den eksterne skjermen.
- Vises alle programmer som ble åpnet i skrivemodus, på tavle-PC-skjermen.

Presentasjonsmodusprofil

Slik aktiverer du presentasjonsmodus:

- » Velg Q Menu-knappen eller Q-ikonet på oppgavelinjen > Presentation Mode On.

Slik avslutter du presentasjonsmodus og går tilbake til forrige profil:

- » Velg Q Menu-knappen eller Q-ikonet på oppgavelinjen > Presentation Mode Off.

Når du slår av presentasjonsmodus, går maskinen tilbake til den aktive profilen for den korrekte retningen.



Hvis systemet endrer modus mens presentasjonsmodus er i bruk—for eksempel fordi du kobler tavle-PC-en til eller fra en forankringsstasjon—må du velge presentasjonsmodus på nytt.

Aktivere standardprofilene

Bare standard frakoblet profil er aktivert som standard. De andre profilene må du aktivere manuelt via programmet NVIDIA nView Desktop Manager.

Slik aktiverer du standardprofilene:

1. Velg Start > Kontrollpanel > NVIDIA nView Desktop Manager > kategorien Profiles.



Du kan også høyreklikke på skrivebordet i Windows og velge nView Properties > ikonet nView Desktop Manager > kategorien Profiles.

2. I den øvre delen av kategorien Profiles krysser du av for profilene du vil aktivere.
3. Velg OK-knappen.
4. Test standardprofilen:
 - a. Koble tavle-PC-en fra forankringsstasjonen.
 - b. Koble tavle-PC-en til forankringsstasjonen igjen.



Før profilen er blitt helt aktivert, er det normalt at skjermen flimrer eller blir svart i noen sekunder og at visningsretningen er annerledes enn ventet.

Når du forankrer tavle-PC-en, aktiveres standard forankret skjermprofil:

- Bildet vises på den eksterne skjermen i liggende retning.
- Bildet på den eksterne skjermen er en utvidelse av Windows-skrivebordet på tavle-PC-en.
- Oppgavelinjen vises på den eksterne skjermen.
- Du kan dra programvinduer fra den ene skjermen til den andre.

Prøv deg frem med standardprofilene for å finne ut om de passer til din måte å arbeide på.

Tilpasse profilene (valgfritt)

Med programmet nView Desktop Manager kan du lage én tilpasset frakoblet profil, én tilpasset forankret profil og én tilpasset skrivemodusprofil. Pass på at du ikke lukker nView Desktop Manager og vinduet Save Profile (Lagre profil) før du har endret alle innstillingene du ønsker.



Du må lagre innstillingene for én profil før du begynner å tilpasse en annen.

Velge profil

1. Velg Start > Kontrollpanel > NVIDIA nView Desktop Manager > kategorien Profiles.



Du kan også høyreklikke på skrivebordet i Windows og velge nView Properties > ikonet nView Desktop Manager > kategorien Profiles.

2. I den nedre delen av Profile-kategorien velger du profiltypen du vil tilpasse. Vinduet Save Profile (Lagre profil) åpnes, og kategoriene Windows og Hot Keys (Direktetaster) vises i nView Desktop Manager.
3. Flytt vinduet Save Profile til siden slik at du får tilgang til innstillingene i nView Desktop Manager.

Endre innstillinger i kategorien Windows

1. Velg Windows-kategorien.
2. Endre innstillingene.
3. Velg Bruk-knappen.

Endre innstillinger i kategorien Hot Keys

1. Velg kategorien Hot Keys (Direktetaster) i nView Desktop Manager.
2. Velg systemoppgaven du vil legge til.
3. Velg Add (Legg til).
4. Trykk på Hot Key-tastetrykket du vil knytte til systemoppgaven.
5. Velg OK-knappen.
6. Velg Bruk-knappen.

For å vise flere opplysninger om elementene på kategorien Hot Keys (Direktetaster), velger du først elementet. Deretter velger du spørsmålstegnikonet i øverste høyre hjørne av nView Desktop Manager-vinduet.



Du kan definere ulike direktetaster (Hot Keys) for hver profil.

Endre egenskapene for skjermen

For å endre egenskapene for skjermen lar du nView Desktop Manager-programmet være åpent. Velg Start > Kontrollpanel > ikonet Utseende og temaer > ikonet Skjerm > kategorien Innstillinger. I kontrollpanelet kan du endre mange egenskaper. Du kan for eksempel:

- Velge skjermoppløsning og fargekvalitet
- Utvide skrivebordet i Windows til en tilkoblet skjerm
 - ☐ Velge skjermoppløsning og fargekvalitet for den tilkoblede skjermen
 - ☐ Plassere den tilkoblede skjermen (skjerm 2) i forhold til den interne skjermen (skjerm 1).
- Bruke kun tilkoblet skjerm eller kun intern skjerm. Disse to alternativene kan du også velge via Q Menu.

Definere hvilke programmer som skal startes

Hver profil kan starte flere programmer automatisk. Mens du redigerer profilen starter du programmene som du vil at profilen skal starte automatisk. Hvis du ikke vil at programmer skal startes automatisk når du aktiverer en profil, lukker du alle programmene før du lagrer den tilpassede profilen.



Det er en god idé å lagre Microsoft Journal i den personlige skriveprofilen.

Lagre profilen

Etter at du har endret innstillingene for nView Desktop Manager, endret skjermegenskapene og definert hvilket program som skal startes, lagrer du den tilpassede profilen:

1. I vinduet Save Profile (Lagre profil) velger du Save-knappen (Lagre).
2. Velg OK-knappen i nView Desktop Manager-vinduet.



OBS: Hvis du avslutter programmet uten å lagre, mister du endringene du har gjort i den tilpassede profilen.

Bruke personlige profiler

1. Velg Start > Kontrollpanel > NVIDIA nView Desktop Manager > kategorien Profiles.
2. I den øverste delen av kategorien velger du om du vil bruke standard eller tilpasset profil. Bruk nedpilen for å velge standard (default) eller My Docked Profile (Min forankrede profil), My Undocked Profile (Min frakoblede profil) eller My Write Profile (Min skriveprofil).
3. Velg OK-knappen.

Etter at profilene er aktivert, kan du også velge dem med Q Menu. Slik aktiverer du den aktive profilen for alle retninger (forankret, frakoblet, skrivemodus og presentasjonsmodus):

» Trykk på Q Menu-knappen for profilen.

Tjenesten for endring av modus

Når tavle-PC-en er forankret i en eventuell forankringsstasjon, oppdaterer tjenesten for endring av modus automatisk retningen på visningen når du veksler mellom å bruke tavle-PC-en i liggende eller stående retning.



OBS: Denne tjenesten er en del av Q Menu-programvaren. Hvis du avinstallerer eller deaktiverer Q Menu-programmet, vil tjenesten for endring av modus ikke fungere.

Tablet PC-knappedriver

Med Tablet PC-knappedriveren kan du tilpasse knappene på sidene av tavle-PC-en. Du kan programmere knappene slik at de utfører bestemte oppgaver eller starter bestemte programmer. Hver knapp kan programmeres slik at den utfører ulike oppgaver for hver retning, eller de kan utføre den samme oppgaven i alle retninger.

Slik tilpasser du en tavle-PC-knapp:

1. Velg Start > Kontrollpanel > Skriver og annen maskinvare > Tablet and Pen Settings (Innstillinger for tavle og penn).
2. Velg kategorien Tablet Buttons (Tavleknapper).
3. Velg hvilken retning du vil programmere knappen for.
4. I kolonnen Tablet Button (Tavleknapp) velger du knappen du vil programmere. Knappen vises under Button location (Knappeplassering) og Detailed view (Detaljer) på kategorien Tablet Buttons (Tavleknapper).
5. Velg Endre for å endre handlingen som er knyttet til knappen. Dialogboksen Change Tablet Button Actions (Endre tavleknapphandling) vises.
6. I feltet Action (Handling) velger du handlingen som du vil at knappen skal utføre.

7. Velg OK.

8. Velg Knapp > OK i dialogboksen Tablet and Pen Settings (Innstillinger for tavle og penn).



OBS: Tablet-PC-knappedriveren er en del av Q Menu-programvaren. Hvis du avinstallerer eller deaktiverer Q Menu-programmet, vil tjenesten for endring av modus ikke fungere.

Oppdatere og gjenopprette programvare

For å sikre best mulig ytelse og at tavle-PC-en er kompatibel med nyere teknologi, anbefaler HP sterkt at du installerer de nyeste versjonene av HP-programvare etter hvert som de blir tilgjengelig.

For å oppdatere programvare må du ha tilgang til et eksternt tastatur og en pekeenhet. HP anbefaler at du bruker et tavle-PC-tastatur. Med tavle-PC-tastaturet har du tilgang til taster og musefunksjoner samtidig som begge USB-portene på tavle-PC-en er tilgjengelig.

Før du oppdaterer HP-programvare:

Oppgave	Flere opplysninger
Finne opplysninger om tavle-PC-modell	"Vise informasjon om tavle-PC-modell"
Finne ut hvilke ROM-versjoner som er installert på tavle-PC-en	"Vise informasjon om ROM-versjon"
Du finner oppdateringene via ditt lokale HP-nettsted eller på CD-en <i>HP Support Software</i> (HP støtteprogramvare).	<ul style="list-style-type: none">■ "Oppdatere programvare fra en CD"■ "Oppdatere programvare fra Internett"
Last ned og installer oppdateringene	<ul style="list-style-type: none">■ "Last ned og installere en system-ROM-oppdatering"■ "Last ned og installere en KBC ROM-oppdatering"■ "Last ned og installere en ikke-ROM SoftPaq"

Før du oppdaterer programvare

Hvis tavle-PC-en din er koblet til et nettverk, anbefaler HP at du kontakter nettverksadministratoren før du installerer programvare. Dette gjelder spesielt oppdateringer av system-ROM og KBC-ROM.

Vise informasjon om tavle-PC-modell

For å velge riktig oppdateringsversjon for tavle-PC-en, kan du få bruk for følgende opplysninger:

- *Produktkategorien* er tablet PC (tavle-PC).
- *Produktfamilien* og *serienumrene* er trykket på siden av tavle-PC-en.
- *Full modellinformasjon* finner du på produkt-ID-etiketten på baksiden av tavle-PC-en.

Du finner også produktnavn, modell, serienummer og annen identifikasjonsinformasjon på Main-kategorien i Setup-programmet. Flere opplysninger finner du under "[Vise ROM-opplysninger i Setup-programmet](#)" senere i dette kapitlet.

Vise informasjon om ROM-versjon

For å finne ut om de tilgjengelige ROM-oppdateringene er nyere enn ROM-versjonen som er installert på tavle-PC-en din, må du vite hvilken versjon av system-ROM eller KBC-ROM som er installert.



System-ROM inneholder BIOS (basic input output system). BIOS-en bestemmer hvordan maskinvaren i tavle-PC-en fungerer sammen med operativsystemet, og inneholder også funksjoner som klokkeslett og dato. KBC ROM inneholder de delene av BIOS som støtter pennen, noen av knappene og et eksternt tastatur.

Vise ROM-opplysninger i Setup-programmet

Fordi Setup-programmet ikke er et Windows-program, kan du ikke bruke pennen, skjermtastaturet eller pekeenheten på et tavle-PC-tastatur i programmet. Flere opplysninger om hvordan du bruker Setup-programmet finner du under "[Bruke Setup-programmet](#)" i kapitlet "Setup og støtteprogrammer" i denne håndboken.

1. For å starte Setup-programmet slår du på tavle-PC-en eller starter den på nytt. Mens HP-logoen vises og en markør blinker i øverste høyre hjørne av skjermen, trykker du på esc-knappen på tavle-PC-en eller på **F10** på et eksternt tastatur.
 - ☐ For å endre språk, velger du Advanced > Languages.
 - ☐ For å navigere og velge uten å bruke et tastatur, dreier du på rullehjulet for å merke et valg og trykker rullehjulet inn for å velge.
 - ☐ For å navigere og velge med et eksternt tastatur, bruker du piltastene og **enter**-tasten.
2. Velg Main-menyen.
 - ☐ Du ser system-ROM-versjonen i feltet BIOS Version.
 - ☐ KBC ROM-versjonen ser du i feltet KBC Version.
3. For å avslutte Setup-programmet uten å lagre endringer, velger du Exit-menyen > Exit Discarding Changes. Deretter følger du veiledningen på skjermen.

Oppdatere programvare fra en CD

På CD-en *HP Support Software* (HP støtteprogramvare) finner du de nyeste HP-programmene og installasjonsveiledninger for disse. I tillegg til programvare som drivere, ROM-oppdateringer og hjelpeprogrammer, finner du direkte koblinger til nyttige steder på HPs nettsted.

Slik kjøper du den nyeste versjonen av *HP Support Software CD* eller et abonnement som også gir deg fremtidige versjoner av CD-en:

- Hvis tavle-PC-en er koblet til Internett, går du til HPs kundestøttenettsted:
<http://www.hp.com/support>
- Hvis tavle-PC-en ikke er koblet til Internett, referer du til heftet *Worldwide Telephone Numbers*, som leveres sammen med maskinen, for å finne telefonnummeret til en HP-autorisert forhandler, videreforhandler eller serviceleverandør.

Oppdatere programvare fra Internett

Det meste av programvaren på HPs nettsted er pakket i en komprimert fil som kalles en SoftPaq. Noen ROM-oppdateringer kan være pakket i en komprimert fil som kalles en ROMPaq. Andre ROM-oppdateringer kan være tilgjengelig som en HPQFlash SoftPaq.

De fleste nedlastingspakkene inneholder filen Readme.txt. Denne filen inneholder detaljerte beskrivelser, og opplysninger om installering og feilsøking av nedlastingen. Readme.txt-filene inkludert i en RomPaq er kun på engelsk.

De neste avsnittene inneholder veiledninger for hvordan du laster ned og installerer:

- En system-ROM-oppdatering
- En KBC ROM-oppdatering (tastaturkontroller)
- En SoftPaq med en annen oppdatering enn en ROM-oppdatering

Laste ned og installere en system-ROM-oppdatering



OBS: For å unngå alvorlig skade på tavle-PC-en og at installeringen feiler, laster du ned og installerer system-ROM kun når tavle-PC-en er koblet til en pålitelig strømkilde via strømadapteren eller en forankringsstasjon. Ikke last ned eller installer system-ROM i tordenvær eller når tavle-PC-en kjøres på batteri eller er koblet til en bil/fly-ledning eller en biladapter/lader. Under nedlastingen og installeringen:

- Ikke avbryt strømforsyningen til tavle-PC-en ved å koble den fra strømmettet eller forankringsstasjonen.
- Ikke slå av tavle-PC-en.

Slik laster du ned og installerer system-ROM:

1. Du finner siden på HPs nettsted som inneholder programvare for tavle-PC-en, ved først å gå til <http://www.hp.com/support>.
2. Følg veiledningen på nettstedet for å identifisere tavle-PC-en din og for å få tilgang til den nyeste RomPak-en.
 - ❑ Opplysninger om hvordan du identifiserer tavle-PC-en finner du under "[Vise informasjon om tavle-PC-modell](#)" tidligere i dette kapitlet.
 - ❑ Opplysninger om hvordan du viser informasjon om dato og versjon for ROM, finner du under "[Vise informasjon om ROM-versjon](#)" tidligere i dette kapitlet.
3. Skriv ned nummer og navn på RomPak-en du skal laste ned, slik at den blir enkel å finne igjen etter at du har lastet den ned til harddisken.
4. Følg veiledningen på nettstedet for å laste ned RomPak-en.
5. Når nedlastingen er fullført, velger du Start > Alle programmer > Tilbehør > Windows Utforsker > Min datamaskin > harddisken din (vanligvis Lokal disk C:).
6. I HP-mappen velger du navnet eller nummeret på programvarepakken som inneholder system-ROM-oppdateringen. Installeringen av system-ROM starter.

7. Følg veiledningen på skjermen for å fullføre installeringen.



Når du får en melding på skjermen om at installeringen er fullført, kan du slette nedlastingspakken fra HP-mappen.

Laste ned og installere en KBC ROM-oppdatering

For å oppdatere KBC ROM (tastaturkontrolleren) fra Internett, må du laste ned oppdateringen til en diskett og så installere oppdateringen fra disketten. Tavle-PC-en må være koblet til en forankringsstasjon eller en ekstern MultiBay for at du skal kunne oppdatere KBC ROM fra Internett.



OBS: For å unngå alvorlig skade på tavle-PC-en og at installeringen feiler, laster du ned og installerer KBC ROM kun når tavle-PC-en er koblet til en pålitelig strømkilde via strømadapteren eller en forankringsstasjon. Ikke last ned eller installer KBC ROM i tordenvær eller når tavle-PC-en kjøres på batteri eller er koblet til en bil/fly-ledning eller en biladapter/lader. Under nedlastingen og installeringen:

- Ikke avbryt strømforsyningen til tavle-PC-en ved å koble den fra strømmettet eller forankringsstasjonen.
 - Ikke slå av tavle-PC-en.
-



Du kan også lagre KBC ROM-oppdateringen på en skrivbar CD. Hvis du bruker en CD i stedet for en diskett, må du bruke en optisk stasjon i stedet for en diskettstasjon.

Laste ned en KBC ROM-oppdatering

Slik laster du ned en KBC ROM-oppdatering:

1. Sett inn en diskettstasjon i MultiBay-en på forankringsstasjonen eller i en ekstern MultiBay.

Opplysninger om hvordan dette gjøres, finner du i dokumentasjonen for enheten.

2. Finn frem en formatert, 1,44 Mb diskett.

3. Sett disketten inn i diskettstasjonen.

Opplysninger om hvordan du setter inn disketter finner du i kapitlet "Disker og stasjoner" i håndboken *Maskinvareoversikt* på denne CD-en.

4. Du finner siden på HPs nettsted som inneholder programvare for tavle-PC-en, ved først å gå til <http://www.hp.com/support>.

5. Følg veiledningen på nettstedet for å identifisere tavle-PC-en din og for å få tilgang til den nyeste KBC ROM.

- ❑ Opplysninger om hvordan du identifiserer tavle-PC-en finner du under "[Vise informasjon om tavle-PC-modell](#)" tidligere i dette kapitlet.

- ❑ Opplysninger om hvordan du viser informasjon om dato og versjon for ROM, finner du under "[Vise informasjon om ROM-versjon](#)" tidligere i dette kapitlet.

6. Følg veiledningen på nedlastingsområdet for å laste ned oppdateringer som er nyere enn KBC ROM-versjonen som er installert på tavle-PC-en.

Installere en KBC ROM-oppdatering

Slik installerer du en KBC ROM-oppdatering fra en diskett:

1. Slå av tavle-PC-en.
2. Pass på at:
 - ☐ Tavle-PC-en er koblet til en pålitelig strømkilde via strømadapteren eller en forankringsstasjon.
 - ☐ Disketten med KBC ROM-oppdateringer er satt inn i diskettstasjonen.
3. Slå på tavle-PC-en og følg veiledningen på skjermen.
4. Når du får melding på skjermen om at installasjonen er fullført, tar du ut disketten fra stasjonen.
5. For å fullføre oppdateringen av KBC ROM, slår du av tavle-PC-en ved å skyve på og slippe opp strømbryteren.

Laste ned og installere en ikke-ROM SoftPak

Slik oppdaterer du annen programvare enn system-ROM og KBC ROM:

1. Du finner siden på HPs nettsted som inneholder programvare for tavle-PC-en, ved først å gå til <http://www.hp.com/support>.
2. Følg veiledningen på nettstedet for å finne programvare for tavle-PC-en din.
3. På nedlastingsområdet:
 - a. Skriv ned nummer og navn på programvarepakken du skal laste ned, slik at den blir enkel å finne igjen etter at du har lastet den ned til harddisken.
 - b. Følg veiledningen på nettsiden for å laste ned programvarepakken.

4. Når nedlastingen er fullført, starter du Windows Utforsker.

For å starte Windows Utforsker fra Start-menyen velger du Start > Alle programmer > Tilbehør > Windows Utforsker. Windows Utforsker startes.

5. I den venstre delen av Windows Utforsker-vinduet velger du Min datamaskin > harddisken din (vanligvis Lokal disk C:) > HP.
6. I HP-mappen velger du navnet eller nummeret på programvarepakken med oppdateringen.
7. Velg filen som har filtypen .exe, for eksempel Filnavn.exe. Installeringen starter.
8. Følg veiledningen på skjermen for å fullføre installeringen.



Når du får en melding på skjermen om at installeringen er fullført, kan du slette nedlastingspakken fra HP-mappen.

Installere et annet operativsystem

Operativsystemet Microsoft Windows XP Tablet PC Edition som er installert på tavle-PC-en, inneholder forbedringer fra HP. Blant HP-forbedringene er støtte for tavle-PC-knappene og rask tilgang til systemfunksjonene via Q Menu.



OBS: Erstatte du Windows XP Tablet PC Edition-operativsystemet utvidet med HP-forbedringer med et annet operativsystem, kan du miste mange av funksjonene knyttet til tavle-PC-en.

Bruke et flerspråklig operativsystem (Multilingual User Interface (MUI))

Windows XP Multilingual User Interface (MUI) er et tillegg til den engelske versjonen av Windows XP Tablet Edition. Dette tillegget gjør at brukere og administratorer kan bytte språk for grensesnittet (menyer, dialogbokser osv.) eller bestemme språkgrensesnittet for hver bruker. Denne funksjonen forenkler administrasjon og brukerstøtte i flerspråklige datamiljøer.

Bytte språk

Slik veksler du mellom de installerte språkene:

1. Velg Start > Kontrollpanel > Dato, klokkeslett, språk og regionale innstillinger.
2. Velg Innstillinger for region og språk.
3. Velg kategorien Språk.
4. Velg språk i listen Language Used in Menus and Dialogs (Språk i menyer og dialogbokser) nederst i dialogboksen.
5. Velg Avansert-kategorien. Under Language for non-Unicode programs (Språk for ikke-Unicode-programmer) velger du samme språk som MUI-språket.

Bytte språk i Tablet Input Panel

Skriveområdet i Tablet PC Input Panel konverterer håndskrift til innskrevet tekst og setter den inn i dataprogrammet du velger, for eksempel i et tekstbehandlingsdokument. Avhengig av hvilken språkversjon som er i bruk, vil det være ulike valg på kategoriene nederst i Tablet Input Panel.

Slik endrer du språk for håndskriftgjenkjenning:

- » Velg kategorien Writing Pad (Skriveområde) for språket du vil bruke.



Hvis du vil skrive inn tekst i et asiatisk språk, må du velge tegninnskriving for asiatiske tegn.

Gjenopprette operativsystemet og MUI

Hvis du må installere operativsystemet på nytt, må du også reinstallere flere andre komponenter for å gjenopprette MUI-funksjonene. Under gjenopprettingen må du utføre følgende oppgaver i den rekkefølgen de er angitt:

- Installere operativsystemene Microsoft Windows XP Professional og XP Tablet PC på nytt
- Installere Microsoft .NET Framework
- Installere Microsoft Windows XP Professional MUI på nytt
- Installere Windows XP Tablet PC MUI på nytt

Installere operativsystemene Windows XP og Tablet PC Edition på nytt

1. Sett inn CD-en *Microsoft Windows XP Professional* i en optisk stasjon i MultiBay-brønnen på en eventuell forankringsstasjon, eller i en ekstern MultiBay.
2. Slå på tavle-PC-en.
3. Når du blir bedt om det, trykker du på en tast for å starte fra den optiske stasjonen.
4. Følg veiledningen på skjermen for å fullføre installeringen. Når du blir bedt om det, setter du inn CD-en *Windows XP Tablet PC Edition* og følger veiledningen på skjermen.
5. Fortsett med å installere Microsoft .NET Framework (se nedenfor).

Installere Microsoft .NET Framework


Microsoft .NET Framework kan installeres fra CD-en *Driver Restore* (Gjenoppretting av drivere).

Slik installerer du Microsoft .NET Framework:

1. Sett inn CD-en *Drive Restore* (Gjenoppretting av drivere) i en optisk stasjon i MultiBay-brønnen på en eventuell forankringsstasjon, eller i en ekstern MultiBay.



Hvis Autokjør er aktivert, vil installeringsprogrammet starte automatisk og du kan fortsette med trinn 5.

2. Velg Start > Kjør.
3. Skriv x:\SETUP.EXE (der x er stasjonsbokstaven for stasjonen som inneholder CD-en).
4. Velg OK.
5. I vinduet Software Setup (Oppsett av programvare) krysser du av i feltet for Microsoft .NET Framework 1.1.
 For å finne listen for Microsoft .NET Framework, velger du plusstegnet (+) ved overskriften Core Components (Kjernekomponenter).
6. Velg Neste.
7. Følg veiledningen på skjermen for å fullføre installeringen av Microsoft .NET.
8. Fortsett med å installere MUI (se nedenfor).

Installere Microsoft Windows XP Professional MUI på nytt

Windows XP Professional MUI leveres på to CD-er. Avhengig av hvilke språk du vil installere, kan du måtte gjenta fremgangsmåten nedenfor med den andre CD-en.

1. Sett inn CD-en *Microsoft Windows XP Professional MUI* i en optisk stasjon i MultiBay-brønnen på en eventuell forankringsstasjon, eller i en ekstern MultiBay.



Hvis Autokjør er aktivert, vil installeringsprogrammet starte automatisk og du kan fortsette med trinn 5.

2. Velg Start > Kjør.
3. Skriv x:\MUISETUP.EXE (der x er stasjonsbokstaven for stasjonen som inneholder CD-en).
4. Velg OK.
5. Velg å godta lisensavtalen og velg Fortsett.
6. Velg språkene du vil installere.



Hvis du ikke finner språkene du vil installere, sjekker du den andre *Windows XP Professional MUI*-CD-en.

7. Under Default User Settings (Standard brukerinnstillinger) velger du språket du vil bruke for standardbrukeren og for nye brukerkontoer.
8. Kryss av for Match the Language for non-Unicode programs with the default user language (Bruk standardspråket for ikke-Unicode-programmer).



Hvis det valgte primære MUI-språket ikke samsvarer med språket for ikke-Unicode-programmer, kan dette føre til at det vises forvrengte tegn på skjermen når du bruker enkelte programmer. Språket for ikke-Unicode-programmer må samsvare med primærspråket som brukes, inkludert det primære MUI-språket. Denne innstillingen sikrer at spesialtegn vises riktig i dialogbokser om meldinger i Windows.

9. Velg OK.
10. Fortsett med å installere Tablet PC MUI (se nedenfor).

Installere Tablet PC MUI på nytt

1. Sett inn CD-en *Windows XP Tablet PC MUI* i en optisk stasjon i MultiBay-brønnen på en eventuell forankringsstasjon, eller i en ekstern MultiBay.



Hvis Autokjør er aktivert, vil installeringsprogrammet starte automatisk og du kan fortsette med trinn 5.


2. Velg Start > Kjør.
3. Skriv x:\SETUP.EXE (der x er stasjonsbokstaven for stasjonen som inneholder CD-en).
4. Velg OK.
5. Velg å godta lisensavtalen og velg Fortsett.
6. Velg språkene du vil installere.
7. Velg OK.

Oppdatere Bluetooth med oppgraderingsprogrammet

Et eget oppgraderingsprogram leveres sammen med Bluetooth-programvaren slik at du kan oppdatere den innebygde Bluetooth-modulen med ny fastvare. Etter hvert som nye funksjoner innføres i Bluetooth, eller hvis det blir behov for oppdatering av fastvaren, vil disse gjøres tilgjengelig via en SoftPak på HPs nettsted på <http://www.hp.com>.

Slik installerer du ny fastvare på Bluetooth-modulen:

1. For å finne frem til siden på HPs nettsted som inneholder programvare for tavle-PC-en, går du til <http://www.hp.com/support>.
2. Følg veiledningen på nettstedet for å finne SoftPak-en i supportdelen for Bluetooth.

3. På nedlastingsområdet:
 - a. Skriv ned nummer og navn på programvarepakken du skal laste ned, slik at den blir enkel å finne igjen etter at du har lastet den ned til harddisken.
 - b. Følg veiledningen på nettsiden for å laste ned programvarepakken til harddisken.
4. Når nedlastingen er fullført, velger du Start > Alle programmer > Tilbehør > Windows Utforsker > Min datamaskin > harddisken din (vanligvis Lokal disk C:). > Programfiler > Widcomm > Bluetooth Software > bin.
5. Dobbeltklikk på filen btdfuapp.exe for å vise dialogboksen Bluetooth Device Firmware Upgrade (Oppgradering av fastvare for Bluetooth-enhet).
6. Velg Bla gjennom-knappen og velg mappen du lastet ned oppgraderingsfilen til.
7. Velg oppgraderingsfilen og velg Åpne.
8. Velg Start.
 I dialogboksen Bluetooth Device Firmware Upgrade ser du fremdriften for oppgraderingen.
9. Hvis du blir bedt om å oppgi en USB-driver, angir du mappen bin under Programfiler og følger veiledningen på skjermen for å laste driveren.
10. Når oppgraderingen er fullført, velger du OK for å lukke meldingsvinduet.
11. Velg Avslutt-knappen for å fullføre oppgraderingen og lukke alle vinduer.

Passord

Dette kapitlet beskriver hvordan du bruker HP-passord.

Opplysninger om hvordan du bruker Windows-passord finner du ved å velge Start > Hjelp og støtte > Sikkerhet og personvern.

Hurtigreferanse for passord

Du kan bruke følgende HP-passord på tavle-PC-en.

For å beskytte deg mot	Bruker du dette passordet
Uautorisert bruk av tavle-PC-en	Oppstartpassord (power-on-passord)
Uautorisert bruk av Setup-programmet	Supervisor-passord
Uautorisert tilgang til innholdet på systemharddisken	DriveLock-passord

Vedlikeholde passord

HP-passordene (oppstart, supervisor og DriveLock) vises ikke når du bestemmer, endrer, sletter eller oppgir dem.



OBS: Programmet Microsoft Tablet PC Input Panel (TIP) består av et skjermtastatur og kan også vise en notatblokk som støtter håndskrift. Selv om du kan bruke TIP-programmet for å skrive koreanske, kinesiske eller japanske tegn når du oppretter et passord, anbefaler HP sterkt at du kun benytter bokstavene og tallene på tastaturet når du definerer passordet (for eksempel MinTabletPC1). Oppretter du et passord med koreanske, kinesiske eller japanske tegn, vil du ikke kunne logge inn på tavle-PC-en.

Velge innstillinger i Setup-programmet

Du bestemmer, endrer og sletter passordene i Setup-programmet. Fordi Setup-programmet ikke er et Windows-program:

- Kan du ikke bruke pennen.
- Bruker du rullehjulet eller **enter** og piltastene på et eksternt tastatur for å velge og navigere.
- Innstillinger som krever skriving, for eksempel å bestemme eller endre et passord, forutsetter at du bruker et eksternt tastatur.

Hvis du ikke er vant til å bruke slike programmer, bør du lese opplysningene under "[Bruke Setup-programmet](#)" i kapitlet "Setup og støtteprogrammer" i denne håndboken før du bruker programmet for å velge passordinnstillinger.

Hvis du glemmer passord

Når du bestemmer eller endrer et passord, bør du skrive det ned og oppbevare det på et trygt sted, og ikke sammen med tavle-PC-en.

- Hvis du glemmer oppstartpassordet (power-on-passordet), kan du ikke starte tavle-PC-en eller avslutte dvalemodus med mindre du kan bruke et supervisor-passord. Eventuelt må en HP-autorisert serviceleverandør tilbakestille tavle-PC-en.
- Hvis du glemmer supervisor-passordet, kan du ikke starte Setup-programmet før en HP-autorisert serviceleverandør har tilbakestilt tavle-PC-en.
- Hvis du glemmer DriveLock-passordet, vil den beskyttede harddisken forbli utilgjengelig.

Telefonnumre til HP-autoriserte serviceleverandører finner du i håndboken *Worldwide Telephone Numbers* som leveres sammen med maskinen.

Kombinere HP- og Windows-passord

Et HP-passord er et passord som du bestemmer i Setup-programmet. Et Windows-passord er et passord som du bestemmer i operativsystemet.

HP-passord og Windows-passord fungerer uavhengig av hverandre. Du må oppgi et HP-passord ved en HP-passordledetekst og et Windows-passord ved en Windows-passordledetekst. For eksempel:

- Hvis du har valgt et oppstartpassord (power-on-passord), må du oppgi oppstartpassordet (ikke et Windows-passord) når tavle-PC-en starter eller når du avslutter dvalemodus.
- Hvis du velger at Windows skal be om passord før ventemodus avsluttes, må du oppgi Windows-passordet (ikke et oppstartpassord) for å avslutte ventemodus.
- Et supervisor-passord som du bestemmer i Setup-programmet, og et administrator-passord i Windows er ikke det samme og passordene kan ikke brukes om hverandre.

Et HP-passord kan være likt andre HP-passord og andre Windows-passord, med følgende begrensninger:

- Alle HP-passord må være en kombinasjon av inntil 32 tall.
- Når tavle-PC-en starter fra en disk som er beskyttet med DriveLock, vil du ikke bli spurt om oppstartpassord hvis du oppgir et DriveLock-passord som er identisk med oppstartpassordet.
- Hvis du har bestemt både et oppstartpassord og et supervisor-passord, kan du oppgi supervisor-passordet når du blir spurt om oppstartpassord.

Vise status for passord

Du kan bruke Setup-programmet for å se om du har bestemt oppstart-, supervisor- eller DriveLock-passord.

Hvis du blir bedt om å oppgi supervisor-passord når du starter Setup-programmet, betyr det at et supervisor-passord er bestemt.

Du kan vise status for alle HP-passord i Setup-programmet.

1. For å starte Setup-programmet slår du på tavle-PC-en eller starter den på nytt. Mens HP-logoen vises og en markør blinker i øverste høyre hjørne av skjermen, trykker du på esc-knappen på tavle-PC-en eller på **F10** på et eksternt tastatur.
 - ☐ For å endre språk, velger du Advanced > Languages.
 - ☐ For å navigere og velge uten å bruke et eksternt tastatur, dreier du på rullehjulet for å merke et valg og trykker rullehjulet inn for å velge.
 - ☐ For å navigere og velge med et eksternt tastatur, bruker du piltastene og **enter**-tasten.
2. Velg Security-menyen.
3. For å vise status for:
 - ☐ Oppstartspassordet, velger du Power-On Password Is.
 - ☐ Supervisor-passordet, velger du Supervisor Password Is.
 - ☐ DriveLock-passordet, velger du DriveLock Password Is."Set" betyr at du har bestemt et passord. "Clear" betyr at du ikke har bestemt et passord.
4. For å avslutte Setup-programmet uten å endre noen innstillinger, velger du Exit > Exit Discarding Changes.

Bruke et oppstartpassord (power-on-password)

Et oppstartpassord beskytter mot uautorisert bruk av tavle-PC-en. Når du har bestemt et oppstartpassord, må du oppgi passordet hver gang tavle-PC-en slås på eller når du avslutter dvalemodus.

Hvis du bruker det samme passordet som oppstartpassord og DriveLock-passord, blir du spurt om DriveLock-passordet, men ikke oppstartpassordet, når tavle-PC-en starter.

Bestemme et oppstartpassord

For å bestemme et oppstartpassord, må tavle-PC-en være koblet til et eksternt tastatur. Tastaturet kan være et tavle-PC-tastatur eller et standardtastatur koblet til tavle-PC-en via USB.

Oppstartpassordet bestemmer du i Setup-programmet.

1. For å starte Setup-programmet slår du på tavle-PC-en eller starter den på nytt. Mens HP-logoen vises og en markør blinker i øverste høyre hjørne av skjermen, trykker du på esc-knappen på tavle-PC-en eller på **F10** på et eksternt tastatur.
 - ☐ For å endre språk, velger du Advanced > Languages.
 - ☐ For å navigere og velge bruker du piltastene og **enter**-tasten.
2. Velg Security-menyen > Set Power-On Password og trykk på **enter**.
3. Skriv en kombinasjon av inntil 32 tall i begge feltene og trykk på **enter**.
4. For å lagre innstillingene og avslutte Setup-programmet velger du File > Save Changes and Exit og følger veiledningen på skjermen.

Innstillingene lagres når du avslutter Setup-programmet, og vil tas i bruk når maskinen starter på nytt.

Oppgi oppstartpassordet

Du kan oppgi enten oppstartpassordet eller supervisor-passordet når du blir bedt om å oppgi oppstartpassord. Begge disse passordene kan du oppgi med eller uten et eksternt tastatur.

Når du blir spurt om oppstartpassord, vises et pennestyrt tastatur på skjermen. For å oppgi oppstart- eller supervisor-passordet, bruker du en av disse metodene:

- Tapp inn passordet på skjermtastaturet med pennespissen og velg Enter på skjermtastaturet.
- Skriv inn passordet med et eventuelt tastatur og trykk på **enter**.

Etter tre mislykkede forsøk på å oppgi et passord, må du slå av tavle-PC-en ved å skyve på og holde skjermbryteren i fire sekunder og så slå på tavle-PC-en for å prøve igjen. Du får ikke flere forsøk på å oppgi passord bare ved en *omstart* (med Windows Security-knappen) av tavle-PC-en.

Endre eller slette et oppstartpassord

For å endre eller slette et oppstartpassord, må tavle-PC-en være koblet til et tastatur. Tastaturet kan være et tavle-PC-tastatur eller et standardtastatur koblet til via USB.

Oppstartpassordet endrer eller sletter du i Setup-programmet.

1. For å starte Setup-programmet slår du på tavle-PC-en eller starter den på nytt. Mens HP-logoen vises og en markør blinker i øverste høyre hjørne av skjermen, trykker du på esc-knappen på tavle-PC-en eller på **F10** på et eksternt tastatur.
 - ☐ For å endre språk, velger du Advanced > Languages.
 - ☐ For å navigere og velge bruker du piltastene og **enter**-tasten.
2. Velg Security-menyen > Set Power-On Password og trykk på **enter**.

3. Skriv inn det gjeldende passordet i feltet Enter Old Password, og trykk på **enter**. Deretter:
 - ☐ For å endre passordet, skriver du det nye passordet, en kombinasjon av inntil 32 tegn, i begge feltene, og trykker på **enter**.
 - ☐ For å slette passordet, sletter du innholdet i begge feltene og trykker på **enter**.
4. For å lagre innstillingene og avslutte Setup-programmet velger du File > Save Changes and Exit og følger veiledningen på skjermen.

Innstillingene lagres når du avslutter Setup-programmet, og vil tas i bruk når maskinen starter på nytt.

Bruke et supervisor-passord

Et supervisor-passord beskytter konfigurasjonsinnstillingene og systemidentifiseringsopplysningene i Setup-programmet. Når du har bestemt passordet, må du oppgi det for å få tilgang til Setup-programmet.

Du kan også oppgi supervisor-passordet når du blir bedt om å oppgi oppstartpassordet.

Bestemme et supervisor-passord

For å bestemme et supervisor-passord, må tavle-PC-en være koblet til et tastatur. Tastaturet kan være et tavle-PC-tastatur eller et standardtastatur koblet til via USB.

Supervisor-passordet setter du i Setup-programmet.

1. For å starte Setup-programmet slår du på tavle-PC-en eller starter den på nytt. Mens HP-logoen vises og en markør blinker i øverste høyre hjørne av skjermen, trykker du på esc-knappen på tavle-PC-en eller på **F10** på et eksternt tastatur.
 - ☐ For å endre språk, velger du Advanced > Languages.
 - ☐ For å navigere og velge bruker du piltastene og **enter**-tasten.

2. Velg Security-menyen > Set Supervisor Password og trykk på **enter**.
3. Skriv en kombinasjon av inntil 32 tall i begge feltene og trykk på **enter**.
4. For å lagre innstillingene og avslutte Setup-programmet velger du File > Save Changes and Exit og følger veiledningen på skjermen.

Innstillingene lagres når du avslutter Setup-programmet, og vil tas i bruk når maskinen starter på nytt.

Oppgi supervisor-passordet

Supervisor-passordet kan du oppgi med eller uten et tastatur.

Når du blir spurt om supervisor-passord, vises et pennestyrte tastatur på skjermen. For å oppgi passordet bruker du en av disse metodene:

- Tapp inn passordet på skjermtastaturet med pennespissen og velg Enter på skjermtastaturet.
- Skriv inn passordet med et eksternt tastatur og trykk på **enter**.

Etter tre mislykkede forsøk på å oppgi supervisor-passordet, må du slå av tavle-PC-en ved å skyve på og holde skjermbryteren i fire sekunder og så slå på tavle-PC-en for å prøve igjen. Du får ikke flere forsøk på å oppgi passord bare ved en *omstart* (med Windows Security-knappen) av tavle-PC-en.

Endre eller slette et supervisor-passord

For å endre eller slette et supervisor-passord, må tavle-PC-en være koblet til et eksternt tastatur. Tastaturet kan være et tavle-PC-tastatur eller et standardtastatur koblet til via USB.

Slik endrer eller sletter du et supervisor-passord:

1. For å starte Setup-programmet slår du på tavle-PC-en eller starter den på nytt. Mens HP-logoen vises og en markør blinker i øverste høyre hjørne av skjermen, trykker du på esc-knappen på tavle-PC-en eller på **F10** på et eksternt tastatur.
 - ☐ For å endre språk, velger du Advanced > Languages.
 - ☐ For å navigere og velge bruker du piltastene og **enter**-tasten.
2. Velg Security-menyen > Set Supervisor Password og trykk på **enter**.
3. Skriv inn det gjeldende passordet i feltet Enter Old Password, og trykk på **enter**. Deretter:
 - ☐ For å endre passordet, skriver du det nye passordet, en kombinasjon av inntil 32 tegn, i begge feltene, og trykker på **enter**.
 - ☐ For å slette passordet, sletter du innholdet i begge feltene og trykker på **enter**.
4. For å lagre innstillingene og avslutte Setup-programmet velger du File > Save Changes and Exit og følger veiledningen på skjermen.

Innstillingene lagres når du avslutter Setup-programmet, og vil tas i bruk når maskinen starter på nytt.

Bruke DriveLock



OB: Hvis du glemmer DriveLock-passordet, vil den beskyttede harddisken forbli utilgjengelig.

DriveLock hindrer uautorisert tilgang til innholdet på harddisken. Når du bruker DriveLock-beskyttelse av en harddisk, må du oppgi DriveLock-passordet for å få tilgang til harddisken.

Hvis du bestemmer et DriveLock-passord som er det samme som oppstartpassordet, vil du ikke bli bedt om å oppgi oppstartpassordet.

Beskytte en harddisk med DriveLock

For å få tilgang til DriveLock-innstillingene i Setup-programmet, må du først slå av tavle-PC-en. Deretter slår du på tavle-PC-en igjen og starter Setup-programmet. Hvis du starter Setup-programmet etter en omstart av Windows, vil ikke DriveLock-innstillingene være tilgjengelige.

For å bestemme et DriveLock-passord, må tavle-PC-en være koblet til et eksternt tastatur. Tastaturet kan være et tavle-PC-tastatur eller et standardtastatur koblet til tavle-PC-en via USB.

1. For å bekrefte at tavle-PC-en er av, og ikke i dvalemodus, skyver du på og slipper opp strømbryteren. Hvis tavle-PC-en avslutter dvalemodus, lagrer du arbeidet ditt, avslutter alle programmer og slår av tavle-PC-en.
2. For å starte Setup-programmet slår du på tavle-PC-en. Mens HP-logoen vises og en markør blinker i øverste høyre hjørne av skjermen, trykker du på esc-knappen på tavle-PC-en eller på **F10** på et eksternt tastatur.
 - ☐ For å endre språk, velger du Advanced > Languages.
 - ☐ For å navigere og velge bruker du piltastene og **enter**-tasten.
3. Velg Security-menyen > Set DriveLock Password og trykk på **enter**.

4. Skriv en kombinasjon av inntil 32 tall i begge feltene og trykk på **enter**.
5. Les advarselen. Trykk på **enter** for å fortsette.
6. For å bekrefte DriveLock-beskyttelse av den valgte disken, skriver du DriveLock i Confirmation-feltet og trykker på **enter**.
7. For å lagre DriveLock-innstillingene velger du File > Save Changes and Exit og følger veiledningen på skjermen.

Innstillingene lagres når du avslutter Setup-programmet, og vil tas i bruk når maskinen starter på nytt.

Få tilgang til en beskyttet harddisk

DriveLock-passordet kan du oppgi med eller uten et tastatur.

Når du blir spurt om passord, vises et pennestyrte tastatur på skjermen. For å oppgi passordet bruker du en av disse metodene:

- Tapp inn passordet på skjermtastaturet med pennespissen og velg Enter på skjermtastaturet.
- Skriv inn passordet med et eksternt tastatur og trykk på **enter**.

Etter to mislykkede forsøk på å oppgi DriveLock-passordet, må du slå av tavle-PC-en ved å skyve på og holde skjermbryteren i fire sekunder og så slå på tavle-PC-en for å prøve igjen. Du får ikke flere forsøk på å oppgi passord bare ved en *omstart* (med Windows Security-knappen) av tavle-PC-en.

Endre eller slette et DriveLock-passord

For å få tilgang til DriveLock-innstillingene i Setup-programmet, må du først slå av tavle-PC-en. Deretter slår du på tavle-PC-en igjen og starter Setup-programmet. Hvis du starter Setup-programmet etter en omstart av Windows, vil ikke DriveLock-innstillingene være tilgjengelige.

1. For å bekrefte at tavle-PC-en er av, og ikke i dvalemodus, skyver du på og slipper opp strømbryteren. Hvis tavle-PC-en avslutter dvalemodus, slår du den av.
2. For å starte Setup-programmet slår du på tavle-PC-en eller starter den på nytt. Mens HP-logoen vises og en markør blinker i øverste høyre hjørne av skjermen, trykker du på esc-knappen på tavle-PC-en eller på **F10** på et eksternt tastatur.
 - ☐ For å endre språk, velger du Advanced > Languages.
 - ☐ For å navigere og velge bruker du piltastene og **enter**-tasten.
3. Velg Security-menyen > Set DriveLock Password og trykk på **enter**.
4. Skriv inn det gjeldende passordet i feltet Enter Old Password, og trykk på **enter**. Deretter:
 - ☐ For å endre passordet, skriver du det nye passordet, en kombinasjon av inntil 32 tegn, i begge feltene, og trykker på **enter**.
 - ☐ For å slette passordet, sletter du innholdet i begge feltene og trykker på **enter**.
5. For å lagre innstillingene og avslutte Setup-programmet velger du File > Save Changes and Exit og følger veiledningen på skjermen.

Innstillingene lagres når du avslutter Setup-programmet, og vil tas i bruk når maskinen starter på nytt.

CD- og DVD-programvare

Bruke CD-er og DVD-er

HP anbefaler at du leser de generelle opplysningene om bruk av CD-er og DVD-er nedenfor, før du bruker programvaren for optiske stasjoner.

Ta ut og sette inn plater og stasjoner

Du kan spille CD-er eller DVD-er i en optisk stasjon i MultiBay-en på en eventuell forankringsstasjon eller i en ekstern MultiBay.

- Opplysninger om hvordan du setter inn en optisk stasjon finner du i dokumentasjonen for den eksterne MultiBay-en eller for forankringsstasjonen.
- Opplysninger om hvordan du setter inn CD-er og DVD-er finner du i kapitlet "Disker og stasjoner" i håndboken *Maskinvareoversikt* på denne CD-en.

Unngå ventemodus og dvalemodus



Hvis ventemodus eller dvalemodus startes mens du spiller av lyd- eller film-medier, kan dette føre til lavere kvalitet på avspillingen.

Hvis ventemodus eller dvalemodus startes ved et uhell under avspilling av et medium, skyver du på og slipper opp strømbryteren for å avslutte ventemodus eller dvalemodus. Deretter starter du tavle-PC-en på nytt.

Flere opplysninger om ventemodus og dvalemodus finner du i kapittel 1, "[Strøm](#)".

Vise innhold på media

Når du setter inn en diskett, CD eller DVD, kan tavle-PC-en spille av mediet, vise innholdet på mediet, ikke reagere eller vise en ledetekst på skjermen.

Med hjelp av Autokjør-funksjonen i operativsystemet kan du bestemme hvordan tavle-PC-en skal reagere når du setter inn ulike typer medier.

Velge innstillinger for Autokjør

Slik velger du innstillinger for Autokjør:

1. Velg Start > Min datamaskin.
2. Høyreklikk på en stasjon.
3. Velg Egenskaper > kategorien Autokjør. Deretter følger du veiledningen på skjermen.
4. Velg OK for å bruke de nye innstillingene.

Vise innhold på medium uten å bruke Autokjør

Slik viser du innholdet på et stasjonsmedium når innholdet ikke vises av Autokjør:

1. Sett inn mediet i stasjonen.
2. Velg Start > Kjør, og skriv:
explorer x:
(der X er stasjonsbokstaven for stasjonen som inneholder mediet)
3. Velg OK-knappen.



Stasjonsbokstaven er den bokstaven som tavle-PC-en bruker for å identifisere stasjonen. For å vise bokstavene for stasjonene i systemet, velger du Start > Min datamaskin.

Spille CD-er med Windows Media Player


Spille en musikk-CD

Slik spiller du en musikk-CD:

1. Les opplysningene under "[Bruke CD-er og DVD-er](#)" i starten av dette kapitlet.
2. Hvis den optiske stasjonen ikke er plassert i systemet, setter du stasjonen inn en eventuell ekstern MultiBay eller i MultiBay-brønnen i en eventuell forankringsstasjon.
3. Sett inn musikk-CD-en i stasjonen og lukk skuffen. Vent noen sekunder. Deretter gjør du følgende:
 - ☐ Hvis Windows Media Player og CD-en starter, fortsetter du med punkt 5.
 - ☐ Hvis Windows Media Player og CD-en ikke starter, fortsetter du med punkt 4.
4. Velg Start > Alle programmer > Tilbehør > Underholdning > Windows Media Player.
5. Klikk på Spill av-knappen for å starte avspillingen, og på Stopp-knappen for å stoppe avspillingen.

Spille en video-CD

1. Les opplysningene under "[Bruke CD-er og DVD-er](#)" i starten av dette kapitlet.
2. Hvis den optiske stasjonen ikke er plassert i systemet, setter du stasjonen inn en eventuell ekstern MultiBay eller i MultiBay-brønnen i en eventuell forankringsstasjon.

3. Sett inn video-CD-en i stasjonen og lukk skuffen. Vent noen sekunder. Deretter gjør du følgende:
 - ❑ Hvis Autokjør er aktivert, starter Windows Media Player. Fortsett med punkt 9.
 - ❑ Hvis Windows Media Player og CD-en ikke starter, fortsetter du med trinn 4.
4. Velg Start > Alle programmer > Tilbehør > Underholdning > Windows Media Player.
5. I Windows Media Player velger du Fil > Åpne.
6. I feltet Søk i velger du stasjonsbokstaven for stasjonen som inneholder CD-en.
 -  Stasjonsbokstaven er den bokstaven som tavle-PC-en bruker for å identifisere stasjonen. For å vise bokstavene for stasjonene i systemet, velger du Start > Min datamaskin.
7. Velg mappen som inneholder videofilen du vil spille.
8. Velg videofilen og klikk på Åpne-knappen.
9. For å stanse avspillingen, klikker du på Stopp-knappen.

Vise hjelpetekstene for Windows Media Player

Windows Media Player er en del av operativsystemet. Windows Media Player har egne hjelpetekster som forklarer hvordan du bruker programmet.

For å vise hjelpetekstene åpner du Windows Media Player-vinduet og velger Hjelp på menylinjen.

For å åpne Windows Media Player bruker du én av disse metodene:

- Sett inn en CD i en optisk stasjon og lukk skuffen.
- Velg Windows Media Player-ikonet på oppgavelinjen.

Hvis ikonet ikke vises, velger du ikonet Vis skjulte ikoner helt til høyre på oppgavelinjen.
- Velg Start > Alle programmer > Tilbehør > Underholdning > Windows Media Player.

Spille DVD-er med WinDVD

Med programmet InterVideo WinDVD kan du spille DVD-filmer. WinDVD er lagret på tavle-PC-en, men er ikke installert.

Installere WinDVD

Selv om du kan installere WinDVD ved å følge veiledningen som vises på skjermen første gangen du setter inn en DVD, anbefaler HP at du installerer WinDVD før du setter inn en DVD.



Noen DVD-er inneholder tredjeparts DVD-programmer som PC Friendly. Hvis du setter inn en DVD som inneholder et tredjepartsprogram for avspilling av DVD-er, *før du har installert WinDVD*, vil du bli spurt om du vil installere tredjepartsprogrammet, og ikke WinDVD. Hvis du heller vil installere WinDVD, avbryter du installeringen av tredjepartsprogrammet, vanligvis ved å klikke på Nei, Avbryt eller Avslutt og så lukke installasjonsprogrammet.

Slik installerer du WinDVD:

- » Velg Start > Alle programmer > Setup WinDVD Software (Installere WinDVD) > Neste-knappen. Deretter følger du veiledningen på skjermen.

Vise hjelpetekster for WinDVD

I hjelpetekstene for WinDVD finner du opplysninger om hvordan du bruker programmet. Slik viser du hjelpetekstene:

1. For å starte WinDVD velger du Start > Alle programmer > InterVideo WinDVD > WinDVD.
2. Klikk på hjelpeknappen. Ikonet på hjelpeknappen er et spørsmålstegn.

Starte en DVD

I tillegg til opplysningene i hjelpetekstene i WinDVD Player, finner du nyttige tips i disse punktene:

- Generelle opplysninger om hvordan du bruker DVD-er, blant annet hvordan du unngår ventemodus eller dvalemodus mens du spiller av DVD-er, finner du under "[Bruke CD-er og DVD-er](#)" i starten av dette kapitlet.
- Hvis du har en forankringsstasjon, kobler du maskinen til eller fra denne *før* du starter en DVD (ikke *mens* du spiller en DVD).
- Best avspillingskvalitet får du ved å lagre data og lukke alle åpne programmer før du spiller en DVD.
- Best ytelse får du ved å spille DVD-en i liggende (landscape) visning.
- Etter at du setter inn en DVD er det normalt at det tar en liten stund før Autokjør starter WinDVD Player og spiller DVD-en.
- Hvis meldingen Playback Of Content From This Region Is Not Permitted (avspilling av innhold fra denne sonen er ikke tillatt), stopper du DVD-en, endrer soneinnstillingene som beskrevet nedenfor, og starter DVD-en på nytt.

Bruke soneinnstillinger for DVD

De fleste DVD-er som inneholder innhold som er beskyttet av opphavsrett, inneholder også sonekoder. Sonekodene beskytter opphavsretten internasjonalt.

Du kan bare spille av en DVD med sonekode hvis sonekoden på DVD-en er den samme som soneinnstillingen for DVD-stasjonen.

Hvis sonekoden på en DVD ikke samsvarer med soneinnstillingen på DVD-stasjonen, vises meldingen Playback Of Content From This Region Is Not Permitted (avspilling av innhold fra dette området er ikke tillatt) når du setter inn DVD-en. For å spille DVD-en må du endre soneinnstillingene på DVD-stasjonen.



OBS: Du kan kun endre soneinnstillingene på DVD-stasjonen fem ganger.

- Soneinnstillingen du velger den femte gangen, blir den permanente soneinnstillingen for stasjonen.
- Antallet gjenstående tillatte endringer av soneinnstillingen på stasjonen vises i feltet Antall ganger før permanent i WinDVD-vinduet. Dette antallet inkluderer den femte og permanente endringen.

Slik endrer du soneinnstillingen for en stasjon:

1. Sett DVD-en du vil spille, inn i DVD-stasjonen i forankringsstasjonen eller i den eksterne MultiBay-en.
2. Hvis WinDVD-vinduet ikke vises etter en liten stund, velger du Start > Alle programmer > InterVideo WinDVD > WinDVD.
3. Velg ikonet Egenskaper i det nederste venstre hjørnet av vinduet.
4. Velg kategorien Generelt.
5. Velg en sone.
6. Velg OK.

Oppstartsrekkefølge

Ved hjelp av Setup-programmet kan du bestemme at tavle-PC-en skal kunne starte fra de fleste oppstartbare enheter. En oppstartbar enheter inneholder filene som kreves for at tavle-PC-en skal kunne starte på riktig måte.

Den oppstartbare enheten kan være en harddisk, et nettverkskort eller et oppstartbart medium i en stasjon. Det oppstartbare mediet kan være en diskett eller en plate i en optisk stasjon.

Tavle-PC-en kan ikke starte fra et nettverkskort før kortet er klargjort for oppstart.

Oversikt over oppstartrekkefølgen

Hvis tavle-PC-en har flere oppstartbare enheter, velger tavle-PC-en oppstartsenhet ved å søke etter enhetene i denne rekkefølgen:

1. Oppstartbar optisk plate (CD/DVD)
2. Oppstartbar diskett
3. Oppstartbar harddisk
4. Oppstartbart nettverkskort

Tavle-PC-en søker etter enheter på disse stedene:


- Harddisken i tavle-PC-en
- MultiBay-brønnen i en eventuell forankringsstasjon
- MultiBay-brønnen i en eventuell ekstern MultiBay som er koblet til tavle-PC-en

MultiBay-brønnen i en ekstern MultiBay som er koblet til forankringsstasjonen, kan ikke brukes som oppstartbar enhet.

Ved hjelp av Setup-programmet kan du selv bestemme i hvilken rekkefølge tavle-PC-en skal søke etter oppstartbare enheter.

Plassering av kontroller for oppstartrekkefølge

For å velge innstillinger for oppstartrekkefølge eller for å starte fra et nettverkskort, bruker du tab-knappen ❶, esc-knappen ❷ og rullehjulet ❸.

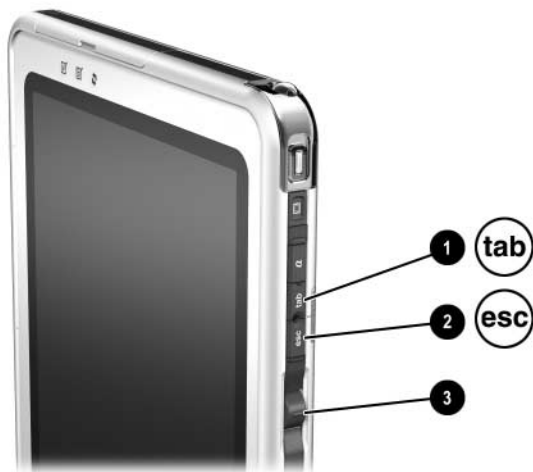

Plassering av tab-knapp, esc-knapp og rullehjul

Velge innstillinger for oppstartrekkefølge

Når du har valgt innstillinger for oppstartrekkefølge:

- Bruker tavle-PC-en innstillingene for oppstartrekkefølge hver gang den startes.
- Endres tildelingen av stasjonsbokstaver. Hvis du for eksempel velger at tavle-PC-en skal starte fra en uttagbar harddisk i den eksterne MultiBay-en, blir den harddisken stasjon C, mens systemharddisken i harddiskbrønnen blir stasjon D. Oppstart fra et nettverkskort påvirker ikke tildelingen av stasjonsbokstaver.

Du velger innstillinger for oppstartrekkefølge i Setup-programmet:

1. For å starte Setup-programmet slår du på tavle-PC-en eller starter den på nytt. Mens HP-logoen vises og en markør blinker i øverste høyre hjørne av skjermen, trykker du på esc-knappen på tavle-PC-en eller på **F10** på et eksternt tastatur.
 - ☐ For å endre språk, velger du Advanced > Languages.
 - ☐ For å navigere og velge uten å bruke et eksternt tastatur, dreier du på rullehjulet for å merke et valg og trykker rullehjulet inn for å velge.
 - ☐ For å navigere og velge med et eksternt tastatur, bruker du piltastene og **enter**-tasten.
2. Velg Advanced-menyen. Deretter gjør du følgende:
 - a. For å aktivere et internt nettverkskort for oppstart, velger du Device Options og deretter PXE/Remote Boot.
 - b. For å velge en oppstartrekkefølge, velger du Boot og følger veiledningen i høyre del av vinduet.
3. For å lagre innstillingene og avslutte Setup-programmet bruker du piltastene for å velge Exit > Exit Saving Changes og følger veiledningen på skjermen.

Innstillingene lagres når du avslutter Setup-programmet, og vil tas i bruk når maskinen starter på nytt.

Starte fra et nettverkskort

Når et internt nettverkskort er aktivert for oppstart:

- Kan du inkludere nettverkskortet i oppstartrekkefølgen.
- Viser en ledetekst for nettverksoppstart (Network Service Boot) en kort stund i det nederste venstre hjørnet av skjermen hver gang tavle-PC-en startes.

Ved å svare på ledeteksten kan du koble til en PXE-server (Preboot eXecution Environment) eller RPL-server (Remote Program Load) ved oppstart.

Bruk en av disse metodene for å svare på ledeteksten for nettverksoppstart:

- Trykk på tab-knappen på tavle-PC-en.
- Trykk på **F12** på et eksternt tastatur. For å trykke på **F12** på tavle-PC-tastaturet, trykker du på **Fn+F11/F12**.

For å koble til serveren ved oppstart, må du svare på ledeteksten for nettverksoppstart enten du har inkludert nettverkskortet i oppstartrekkefølgen eller ikke.

Opplysninger om hvordan du aktiverer et nettverkskort for oppstart finner du under "[Velge innstillinger for oppstartrekkefølge](#)" tidligere i dette kapitlet.

Setup og støtteprogrammer

Velge Setup-programmet

Setup-programmet er et program for systeminformasjon og -konfigurasjon som kan brukes selv om operativsystemet ikke starter. I programmet finner du innstillinger som ikke er tilgjengelige i Windows. Når du avslutter Setup-programmet, starter maskinen og operativsystemet på nytt.

Bruke Setup-programmet

Setup-programmet er et forhåndsinstallert, ROM-basert program som kan brukes selv om operativsystemet ikke starter. Hvis operativsystemet fungerer, vil tavle-PC-en starte operativsystemet på nytt når du avslutter Setup-programmet.


Fordi Setup-programmet ikke er et Windows-program, kan du ikke bruke pennen, skjermtastaturet eller pekeenheten på et tavle-PC-tastatur i programmet.

- Hvis tavle-PC-en ikke er koblet til et eksternt tastatur, navigerer du ved å dreie på rullehjulet og velger ved å trykke rullehjulet innover.
- Hvis tavle-PC-en er koblet til et eksternt tastatur, navigerer og velger du med piltastene og **enter**-tasten.
- Du kan ikke endre innstillinger som krever skriving, for eksempel endre et passord, uten at et tastatur er koblet til tavle-PC-en.

Menyoversiktene i tabellene senere i dette kapitlet gir en oversikt over valgene i Setup-programmet. Disse kan være nyttige for avanserte brukere som foretrekker å bruke Setup-programmet uten å følge trinnvise veiledninger

Plassering av kontroller for Setup-programmet

Du må bruke esc-knappen ❶ for å starte Setup-programmet. Du kan bruke rullehjulet ❷ for å navigere i Setup-programmet.

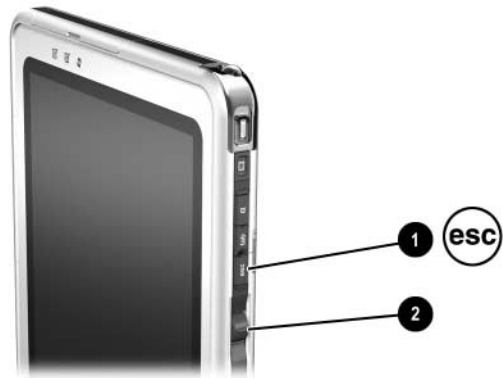

Plassering av esc-knapp og rullehjul

Gjenopprette standardinnstillinger i Setup-programmet

Slik tilbakestiller du alle innstillingene i Setup-programmet til standardinnstillingene:

1. For å starte Setup-programmet slår du på tavle-PC-en eller starter den på nytt. Mens HP-logoen vises og en markør blinker i øverste høyre hjørne av skjermen, trykker du på esc-knappen på tavle-PC-en eller på **F10** på et eksternt tastatur.
 - ☐ For å endre språk velger du Advanced > Language Support.
 - ☐ For å navigere og velge uten å bruke et eksternt tastatur, dreier du på rullehjulet for å merke et valg og trykker rullehjulet inn for å velge. For å navigere og velge med et eventuelt tastatur, bruker du piltastene og **enter**-tasten.
2. Velg Exit-menyen > Load Setup Defaults.
3. På Exit-menyen velger du Exit Saving Changes.

Når tavle-PC-en starter på nytt, er standardinnstillingene i bruk, men ingen identifiseringsinformasjon, inkludert informasjon om ROM-versjon, er tilbakestilt.

Velge innstilling for tilgang til Setup-programmet

Du kan kun starte Setup-programmet mens det vises en blinkende markør under oppstarten av tavle-PC-en. I Setup-programmet kan du bestemme i hvor mange sekunder markøren skal vises:



1. For å starte Setup-programmet slår du på tavle-PC-en eller starter den på nytt. Mens HP-logoen vises og en markør blinker i øverste høyre hjørne av skjermen, trykker du på esc-knappen på tavle-PC-en eller på **F10** på et eksternt tastatur.
 - ☐ For å endre språk velger du Advanced > Language Support.
 - ☐ For å navigere og velge uten å bruke et eksternt tastatur, dreier du på rullehjulet for å merke et valg og trykker rullehjulet inn for å velge.
 - ☐ For å navigere og velge med et eksternt tastatur, bruker du piltastene og **enter**-tasten.
2. Velg Advanced-menyen > Section 508 Compliance.
3. Velg hvor mange sekunder du vil at den blinkende markøren skal vises under oppstart, og trykk på **enter**.
4. På Exit-menyen velger du Exit Saving Changes.

Innstillingene lagres når du avslutter Setup-programmet, og vil tas i bruk når maskinen starter på nytt.

Vise informasjon på Main-menyen

Dette menyvalget	Viser denne informasjonen
Brand name	Nøyaktig produktnavn på tavle-PC-en. Du kan få bruk for dette når du skal hente informasjon om tavle-PC-en på HPs nettsted.
Model Number	Nøyaktig modellnavn for tavle-PC-en. Du kan få bruk for dette når du skal hente informasjon om tavle-PC-en på HPs nettsted.
Processor Type	CPU-familie og annen ID-informasjon.
Processor Speed	Maksimum klokkehastighet for CPU-en i megahertz.
BIOS Version	Versjonsnummeret for system-ROM (read only memory). Du har bruk for denne informasjonen hvis du skal oppdatere system-ROM.
KBC Version	Versjonsnummer for KBC ROM (tastaturkontroller). Du har bruk for denne informasjonen hvis du skal oppdatere KBC ROM.
Serial Number	Serienummeret for tavle-PC-en. Du må oppgi dette nummeret hvis du skal kontakte HPs kundesøtte.
Asset Tag	DMI-verdier (DMI = Desktop Management Interface) som brukes av nettverksadministratorer.
Ownership Tag	DMI-verdier (DMI = Desktop Management Interface) som brukes av nettverksadministratorer.
UUID (universally unique identifier) Number	DMI-verdier (DMI = Desktop Management Interface) som brukes av nettverksadministratorer.

Velge fra Security-menyen

Velg dette menyvalget	Når du vil gjøre dette
Supervisor Password Is	<p>Vise status for supervisor-passord.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ "Set" betyr at du har bestemt et passord. ■ "Clear" betyr at du ikke har bestemt et passord.
Set Supervisor Password	Bestemme, endre eller slette et supervisor-passord.
Power-On Password	<p>Vise status for oppstartpassordet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ "Set" betyr at du har bestemt et passord. ■ "Clear" betyr at du ikke har bestemt et passord.
Set Power-On Password	Bestemme, endre eller slette et oppstartpassord.
DriveLock	<p>Vise status for DriveLock-beskyttelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ "Set" betyr at systemharddisken er beskyttet med DriveLock. ■ "Clear" betyr at systemharddisken ikke er beskyttet med DriveLock. <p> DriveLock-innstillingene er kun tilgjengelige i Setup-programmet når du slår tavle-PC-en helt av og så på igjen, ikke etter en omstart.</p>
DriveLock Password	<p>Bestemme, endre eller slette et DriveLock passord.</p> <p> DriveLock-innstillingene er kun tilgjengelige i Setup-programmet når du slår tavle-PC-en helt av og så på igjen, ikke etter en omstart.</p>

Velge fra Advanced-menyen

Velg dette menyvalget	Når du vil gjøre dette
Language Support	Endre språk i Setup-programmet.
Boot Order	Velge en oppstartrekkefølge som kan inneholde: <ul style="list-style-type: none">■ Systemharddisken.■ Et internt nettverkskort (NIC).■ En oppstartbar stasjon i MultiBay-brønnen på en forankringsstasjon.■ En oppstartbar stasjon i MultiBay-brønnen på en eventuell ekstern MultiBay koblet til tavle-PC-en.
Device Options	Slå av eller på muligheten til å koble tavle-PC-en til en PXE-server (Preboot eXecution Environment) eller RPL-server (Remote Program Load) ved oppstart.
Section 508 Compliance Accessibility Options	Bestemme hvor mange sekunder den blinkende markøren skal vises ved oppstart. Du kan kun starte Setup-programmet mens den blinkende markøren vises.
Hard Drive Self-Test	Kjøre en diagnostetest på systemharddisken.

Velge fra Exit-menyen

Velg dette menyvalget	Når du vil gjøre dette
Exit Saving Changes	Lagre endringer du har gjort i Setup-programmet, avslutte og starte tavle-PC-en på nytt.
Exit Discarding Changes	Oppheve endringer du har gjort i Setup-programmet, avslutte og starte tavle-PC-en på nytt.
Load Setup Defaults	Erstatte alle konfigurasjonsinnstillingene i Setup-programmet med standardinnstillingene. Identifiseringsinformasjon, inkludert informasjon om ROM-versjon, blir ikke tilbakestilt.
Discard Changes	Oppheve endringer du har gjort, uten å avslutte Setup-programmet.
Save Changes	Lagre endringer du har gjort, uten å avslutte Setup-programmet.

Lage sikkerhetskopier og gjenopprette data

Med programmet for systemgjenoppretting kan du sikre systemfiler og konfigurasjonen av tavle-PC-en ved hjelp av gjenopprettingspunkter.

Oppstår det problemer med maskinen, kan du ved hjelp av gjenopprettingspunktene gå tilbake til en tidligere konfigurasjon som du vet fungerer. Tavle-PC-en kan lage gjenopprettingspunkter når du endrer innstillinger, eller når du legger til nye programmer eller enheter. Du kan også lage gjenopprettingspunkter manuelt som en ekstra sikkerhet.

HP at du lager gjenopprettingspunkter:

- Før du gjør større endringer i programvare eller maskinvare.
- Med jevne mellomrom når tavle-PC-en fungerer slik du ønsker.

Lage et gjenopprettingspunkt

Slik lager du et gjenopprettingspunkt manuelt:

1. Velg Start > Hjelp og støtte > Verktøy.
2. Velg Systemgjenoppretting og følg veiledningen på skjermen for å lage et gjenopprettingspunkt.

Gjenopprette maskinen med et gjenopprettingspunkt

Slik gjenoppretter du tavle-PC-en med et gjenopprettingspunkt:

1. Velg Start > Hjelp og støtte > Verktøy.
2. Velg Systemgjenoppretting og følg veiledningen på skjermen for å gjenopprette maskinen til et tidligere tidspunkt.

Bruke HP Hjelp og støtte

HP Hjelp og støtte har omfattende onlineverktøy som du kan bruke for å:

- Få hjelp til feilsøking
- Laste ned de siste driverne, hjelpeprogrammene og andre programvareoppdateringer for tavle-PC-en
- Få service online fra en HP-støttespesialist
- Hente informasjon om tavle-PC-en, som spesifikasjoner, kundeveiledninger og all dokumentasjonen som ble levert sammen med tavle-PC-en
- Abonnere på *HP Support Software* CD-en

I Hjelp og støtte finner du opplysninger som du bør kontrollere før du kontakter en HP-kundestøttespesialist. I Hjelp og støtte kan du for eksempel:

- Feilsøke og løse vanlige problemer
- Lære hvordan du bruker programmene for å arbeide med musikk, video, spill og fotografier.
- Få grunnleggende og detaljert informasjon om Windows XP Tablet Edition.
- Sette opp tavle-PC-en i nettverk og koble den til Internett.
- Bruke administrative verktøy for å vedlikeholde passord, sikkerhetskopiering, systemgjenoppretting og brukerkontoer.
- Lære hvordan du skriver ut, fakser, bruker vedlikeholdsprogrammer og hvordan du installerer og konfigurerer ny maskinvare.
- Beskytte filene på tavle-PC-en ved hjelp av sikkerhetsfunksjoner som for eksempel antivirusprogrammer.
- Bruke systemgjenoppretting for å oppheve endringer du har gjort i konfigurasjonen av tavle-PC-en.
- Forbedre ytelsen på harddisken og på batteriene.

- Laste ned de siste driverne, støtteprogrammene, programvareoppdateringer og dokumentasjon for tavle-PC-en.
- Vise tavle-PC-informasjon og diagnostisere problemer.
- Holde tavle-PC-en oppdatert med Windows Update.
- Finne kompatibel maskinvare og programvare.

Slik viser du Hjelp og støtte:

1. Trykk på direktetasten **Fn+F1** eller velg Start > Hjelp og støtte.
2. Følg veiledningen på skjermen for å velge den funksjonen du vil bruke.



Ikke alle koblingene i HP Hjelp og støtte er tilgjengelige fra alle land, og de fleste opplysningene er kun tilgjengelig på noen få språk.

Hvis du har behov for hjelp, og ikke har tilgang til Internett:

- Tips om feilsøking av problemer:
 - ☐ Håndboken *Feilsøking* på denne CD-en.
 - ☐ Kapitlet "Løse problemer" i den trykkede håndboken *Komme i gang* som leveres sammen med tavle-PC-en.
- Vise listen over telefonnumre til teknisk støtte:
 - ☐ Velg Start > Kontrollpanel > ikonet Ytelse og vedlikehold > ikonet System. I den nedre kanten av vinduet Systemegenskaper velger du knappen Kundestøtteinformasjon.
 - ☐ Slå opp i det trykkede heftet *Worldwide Telephone Numbers* som leveres sammen med tavle-PC-en.

Register

A

applikasjoner. *Se* programvare;
programvareoppdateringer
asset tag 7–6
avslutte tavle-PC
i Windows 1–7
nøddavslutning 1–8

B

batteri
bruke 1–1
kontrollere ladenivå 1–9
bil/fly-ledning 1–1
BIOS
(basic input output system) 3–1
Bluetooth 2–9
Brightness, valg i Q Menu 2–9

C

Capture Screen,
valg på Q Menu 2–10
Capture Window,
valg på Q Menu 2–10
CD
spille lyd 5–3
spille video 5–3
unngå ventemodus og
dvalemodus ved bruk 5–1
vise innhold 5–2
Windows Media Player 5–3

CD-stasjon

bruke sammen
med maskinen 5–1
starte fra 6–1

CPU (central processing unit)

vise informasjon om, i
Setup-programmet 7–6

D

diskett
laste ned KBC ROM til 3–7
unngå ventemodus og
dvalemodus ved bruk 5–1
vise innhold 5–2
diskettstasjon
bruke sammen
med maskinen 3–7
starte fra 6–1
DMI-verdier 7–6
DriveLock-passord
bestemme 4–10
endre 4–12
funksjoner 4–10
glemme 4–2
oppgi 4–11
slette 4–12
vise status 4–4

dvalemodus

aktivere/deaktivere 1–4

avslutte 1–7

beskrivelse 1–3

bruke 1–4

starte 1–7, 2–15

unngå under avspilling
av media 1–5

DVD

sonekoder 5–7

spille 5–5

unngå ventemodus og
dvalemodus ved bruk 5–1

vise innhold 5–2

WinDVD 5–5

DVD-stasjon

bruke sammen

med maskinen 5–1

regionale innstillinger 5–7

starte fra 6–1

E

esc-knapp, plassering 6–2

External Only,

valg på Q Menu 2–11

F

familie, identifisere tavle-PC 3–2

feilmelding

"Playback of Content From
this Region..." 5–6

forankringsstasjon

koble til eller fra før

du spiller en DVD 5–6

og presentasjonsmodus 2–12

som strømkilde 1–1

frakoblet modus

beskrivelse 2–18

profil for 2–22

H

harddisk

beskytte med DriveLock 4–10

selvtest 7–8

starte fra 6–1

Hjelp og støtte 7–11

hjelpeprogrammer. *Se*
programvare

HPs nettsted

oppdatere programvare fra 3–1

tilgang via HP Hjelp

og støtte 7–11

I

Internal and External,

valg på Q Menu 2–11

Internal Only,

valg på Q Menu 2–10, 2–11

InterVideo WinDVD 5–5

K

KBC ROM

definert 3–1

identifisere

gjeldende versjon 3–2

installere 3–8

nedlasting 3–7

og system-ROM 3–1

oppdatere 3–6

L

Landscape-Primary,
 valg på Q Menu 2–12
Landscape-Secondary,
 valg på Q Menu 2–14
ledning, likestrøm 1–1
likestrømledning 1–1

M

maskinen henger 1–8
modell, familie, type 3–2
modell, identifisere tavle-PC 3–2
modus

 frakoblet 2–18
 presentasjon 2–12, 2–21
 skrive 2–20
 visning 2–19

musikk-CD. *Se* CD

Mute On/Off, valg i Q Menu 2–9

N

nettverkskort 6–1
nettverksoppstart, ledetekst 6–4
NVIDIA nView Desktop Manager
 Utility 2–17
nøddavslutning 1–8

O

operativsystem
 installere en annen versjon 3–9
 lukke 1–7
 åpne 1–7
oppstartpassord
 bestemme 4–5
 endre 4–6
 funksjoner 4–5
 glemme 4–2
 oppgi 4–6

 slette 4–6

 vise status 4–4

oppstarttrekkfølge 6–1

optisk plate. *Se* CD; DVD

ownership tag 7–6

P

passord

 HP 4–1

 Windows 1–10

Se også de enkelte
 passordtypene

PCFriendly 5–5

penn, tavle-PC,
 støttet av KBC ROM 3–1

Portrait-Primary,
 valg på Q Menu 2–12

Portrait-Secondary,
 valg på Q Menu 2–13

Power Controls,
 valg i Q Menu 2–16

presentasjonsmodus
 beskrivelse 2–21
 Presentation Mode On/Off,
 valg i Q Menu 2–12
 profil for 2–23

profiler,

 Desktop Manager Utility 2–17

programvare

 Autokjør 5–2

 Hard Drive Self-Test 7–8

 PCFriendly 5–5

 Q Menu 2–1

 Setup-program 7–1

 Windows Media Player 5–3

 WinDVD 5–5

programvareoppdateringer
 bestemme modell,
 familie, type 3–2
 klargjøre for 3–2
PXE-protokoll (Preboot eXecution
 Environment) 6–4

Q

Q Menu
 ikon 2–2
 innstillinger for 2–3
 knapp 2–1
 kontroller 2–1
 lukke 2–2
 teste valg 2–3
 valg, antall støttede 2–4
 valg, vise informasjon om 2–3
 velge i 2–2
 vise 2–2

Q Menu, systemvalg
 Brightness 2–9
 Capture Screen 2–10
 Capture Window 2–10
 External Only 2–10, 2–11
 Hibernate 2–15
 Internal and External 2–11
 Landscape-Primary 2–12
 Landscape-Secondary 2–14
 Mute On/Off 2–9
 Portrait-Primary 2–12
 Portrait-Secondary 2–13
 Power Controls 2–16
 Presentation
 Mode On/Off 2–12
 Q Menu Settings 2–16
 Shut Down 2–16

Standby 2–15
Tablet PC Settings 2–16
Volume 2–9
Wireless On/Off 2–7

R

ROM. *Se* KBC ROM;
 system-ROM
RPL-protokoll
 (Remote Program Load) 6–4

S

Section 508 Compliance 7–5
serienummer 3–2
Setup-program
 Advanced-menyen 7–8
 beskytte med passord 4–7
 endre språk 7–4
 gjenopprette
 standardinnstillinger 7–4
 Main-meny 7–6
 navigere 7–2
 Security-menyen 7–7
 starte 7–5
 velge DriveLock-
 innstillinger 4–10
 velge innstilling for tilgang 7–5
 velge innstillinger for
 oppstartpassord 4–5
 velge innstillinger for
 supervisor-passord 4–7
 vise ROM-informasjon 3–3
skjermprofiler 2–17
skrivemodus
 beskrivelse 2–20
 profil for 2–23

- slå av tavle-PC
 - avslutte Windows 1–7
- slå på tavle-PC 1–7
- SoftPaq
 - definert 3–4
 - laste ned og installere 3–8
- spare strøm 1–3
- språk i Setup-program, endre 7–4
- Standby (ventemodus)
 - starte 2–15
- Standby, valg i Q Menu 2–15
- stasjonsbokstaver 6–3
- stasjonsprogramvare
 - Windows Media Player 5–3
 - WinDVD 5–5
- strøm
 - fremgangsmåte 1–6
 - ikon 1–9
 - kilder 1–1
 - kontroller 1–6
 - oppsett (Windows) 1–11
 - sparing 1–3
- strøm/ventemodus-lampe,
 - plassering 1–6
- strømadapter 1–1
- strømadapter/batterilader
 - for bil 1–1
- strømbryter
 - plassering 1–6
 - standardfunksjoner 1–6
 - velge innstillinger 1–10
- supervisor-passord
 - bestemme 4–7
 - endre 4–9
 - funksjoner 4–7
 - glemme 4–2
 - kombinere
 - med andre passord 4–3
 - oppgi 4–8
 - slette 4–9
 - vise status 4–4
- system-ROM
 - definert 3–1
 - identifisere
 - gjeldende versjon 3–2
 - laste ned og installere 3–5
 - og KBC ROM 3–1
 - oppdateringer 3–4

T

- tab-knapp, plassering 6–2
- Tablet PC Settings,
 - valg i Q Menu 2–16
- Tablet PC-knappedriver 2–28
- tastatur, tavle-PC,
 - støttet av KBC ROM 3–1
- tavle-PC-tastatur,
 - støttet av KBC ROM 3–1
- telefonnumre, HP 7–12
- tjenesten for endring
 - av modus 2–28
- trådløst LAN, lampe 2–8
- type, identifisere tavle-PC 3–2

U

- UUID 7–6

V

ventemodus

avslutte 1–7

beskrivelse 1–3

bruke 1–3

passord (Windows) 1–10

starte 1–7

unngå under avspilling

av media 1–5

video-CD. *Se* CD

visningsmodus

beskrivelse 2–19

profil for 2–22

Volume, valg i Q Menu 2–9

W

Windows Media Player 5–3

Windows-passord 1–10

WinDVD 5–5

Wireless On/Off,

valg i Q Menu 2–7